


# Montážní návod ARTEMIS ovládací panel



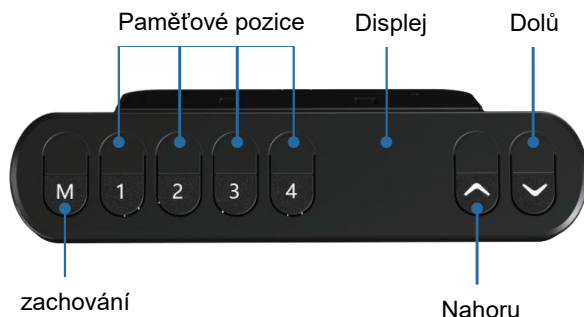

## Instrukce pro ovládací panel

### Ovládaní stolu

- Stiskněte «↑» pro zvednutí stolu;
- Stiskněte «↓» pro snížení stolu.

### Nastavení paměťové funkce

1. Zvedněte stůl do požadované pozice;
2. Stiskněte «M», poté «1» pro uložení pozice 1;
3. Zopakujte postup pro uložení ostatních pozic (4 pozice celkem)

*Při vypnutí nedojde ke ztrátě pozic v paměti.*

### Příprava systému (reset)

1. Stiskněte a podržte «↓» dokud rám nedosáhne nejnižší pozice;
2. Pusťte tlačítko, poté stiskněte a podržte «↓» 5-10 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
3. Poté pusťte a držte «↓» dokud neuslyšíte pípnutí. Rám byl úspěšně resetován.

### Zamknutí minimální nebo maximální výšky

1. Umístěte stůl na vaši požadovanou minimální/maximální výšku;
  - Stůl je uzamčen v minimální výšce, pokud je výška méně než 50% celkové výšky.
  - Stůl je uzamčen v maximální výšce, pokud je výška více než 50% celkové výšky.
2. Nyní zamkněte tuto výšku stisknutím «↑» a «↓» zároveň po dobu 5 sekund;
3. Uzamčení zrušíte stisknutím a držením «↑» a «↓» zároveň po dobu 5 sekund.

Zámek je možné zrušit i restartováním.

### Zamknutí a odemknutí stolu

- Stiskněte «M» a «↑» zároveň po dobu 5 sekund pro zamknutí ovládacího panelu. Na displeji se zobrazí Loc.
- Stiskněte «M» a «↓» zároveň po dobu 5 sekund pro odemknutí ovládacího panelu. Na displeji zmizí Loc.

### **Upozornění:**

- Tento produkt musí odpovídat technickým parametrům (viz nálepka na přístroji);
- Uchovávejte mimo dosah vody a agresivních plynů;
- Vyskytl se problém s produktem? Prosím kontaktujte prodejní místo.

### **Připomenutí stání**

Pro aktivaci časovače, stiskněte «1» a «3» zároveň, na displeji se zobrazí «0.0h».

Poté stiskněte «↑» nebo «↓» pro nastavení času.

Časovač je možné nastavit po půl hodině(0.5).

- Když je ovládací panel v režimu spánku, blikající tečka naznačuje, že časovač je aktivní.
- Když časovač dosáhne naprogramovaného času, bzučák pětkrát zazní a ovládací panel se probudí z režimu spánku.
- Nyní zvolte požadovanou výšku použitím tlačítka «↑» nebo «↓».

### **Nastavení pro uživatele**

Uživatel může změnit výchozí nastavení stolu. Celkem 6 nastavení může být změněno. Tato nastavení jsou očíslována v následujícím pořadí – S-1 až S-6.

Můžete změnit nastavení stisknutím tlačítka «M» po dobu 15 sekund. Poté si zvolte, jaké nastavení chcete změnit, a to pomocí «↑» a «↓». Následně stiskněte znovu «M» pro vybrání zvoleného uživatelského nastavení. Vyberte požadované nastavení a potvrďte jej stisknutím «M».

#### **S1) CM nebo PALCE**

1. Stiskněte «M» když se nacházíte na S-1;
2. Poté použijte «↑» nebo «↓» a zvolte 1 nebo 0 (0 = CM & 1 = PALCE)
3. Stiskněte opět «M» pro uložení.

#### **S2) Upravení citlivosti senzoru proti srážce**

1. Stiskněte «M» když se nacházíte na S-2;
2. 0 znamená vypnuto, 1 je nejmenší citlivost a 8 je největší citlivost.
3. Stiskněte opět «M» pro uložení.

#### **S3 & S4) Bezpečnostní nastavení, neupravujte bez konzultace s odborníkem**

#### **S5) Určení minimální výšky na displeji**

1. Stiskněte «M» když se nacházíte na S-5;
2. Zvolte minimální výšku, která se zobrazí na displeji.
3. Stiskněte opět «M» pro uložení.

#### **S6) Určení automatického nebo manuálního ovládaní paměťových tlačítek**

1. Stiskněte «M» když se nacházíte na S-6;
2. 0 znamená manuální umístění zvolené výšky. Ponechte tlačítka 1, 2, 3 nebo 4 stlačené pro požadovanou výšku.
3. Stiskněte opět «M» pro uložení.