


MONTÁŽNÍ NÁVOD – DŘEVĚNÉ ROLETY – BOX TYP SYSTÉMU VEDENÍ NALOŽENÉ – NAVÍJENÍ DO ŠNEKU S VYVAŽOVACÍ MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY

Obsah balení

1. Roletový box:
 - roletový pancíř
 - koncová lišta s integrovanou úchytkou
 - vyvažovací mechanika (dle zvoleného typu navíjení)
 - vodící šnek
2. Krycí lišta
3. Fixační profily
4. Naložené vodící profily
5. Vrutky

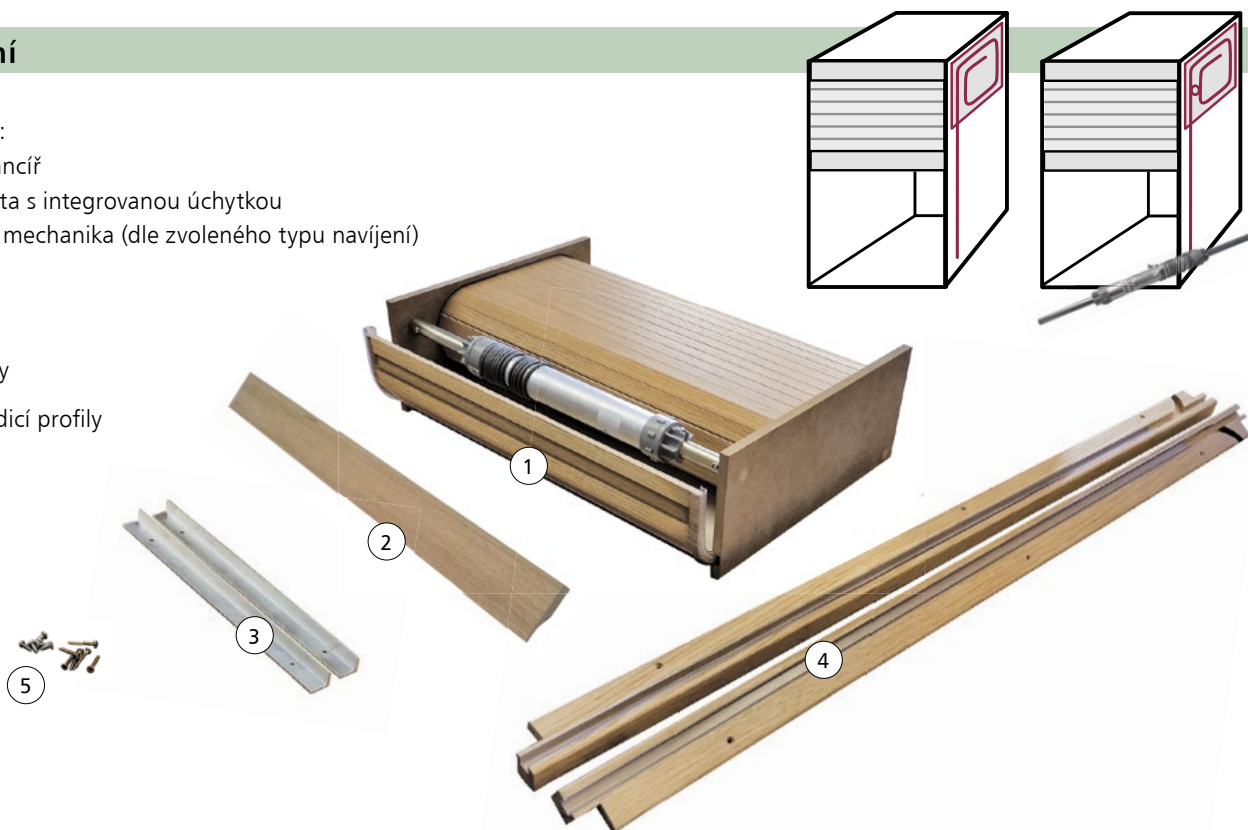

Postup montáže

1. Umístění boxu

- a) Pro snadnější manipulaci provádějte montáž s korpusem otočeným dnem vzhůru.
- b) Vložte roletový box (1) do korpusu skříně a ponechte jej lehce předsazený.

2. Montáž vodících profilů

- a) Nasuňte vodící profily (4) na náběh vodících šneků v roletovém boxu (1).
- b) Zasuňte roletový box (1) do korpusu skříně.
- c) Fixační profily (3) přišroubujte na bok korpusu, těsně nad roletový box (1).


3. Kompletace skříně

- a) Přišroubujte krycí lištu (2).
- b) Vodící profily (4) zlehka přišroubujte jen ve spodní části. Vrchní část vodících profilů mírně vyklepte a roletový pancíř (koncová lišta musí být nahoře) v celé délce do vodících profilů (4) zasuňte.
- c) Došroubujte vodící profily (4) po celé délce.
- d) V případě boxu s vyvažovací mechanikou zahákněte lanko vyvažovací mechaniky do háčku na koncové liště.
- e) Korpus skříně otočte dnem dolů.

4. Nastavení vyvažovací mechaniky v případě boxu s navíjecí mechanikou

Vyzkoušejte chod rolety, je-li potřeba nastavte optimální napětí pružiny v mechanice:

- 1) Vysunutím prstence doprava odaretujete mechaniku.
- 2) Otáčením prstence směrem nahoru napětí zvýšíte, otáčením směrem dolů napětí snížíte.

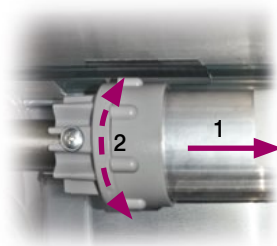

- k dispozici také montážní video na <http://kooplast.cz/cs/video>
- snadná konfigurace dřevěných rolet na <http://kooplast.cz/>
- nabíjíme odbornou montáž rolet našim technikem

