



KOOPLAST

plastové profily

PLASTOVÉ ROLETY

listopad 2016

Technický katalog
ROLETOVÉ SYSTÉMY







obsah

PLASTOVÉ ROLETY – technické listy 1–11




■ výpis komponentů	1
■ výpis komponentů (řada metallic line)	3
■ vodící elementy šroub	5
■ vodící elementy fréza	5
■ systém FRAME	6
■ systém TOP	8
■ příslušenství	9
■ vyvažovací mechaniky	10

PLASTOVÉ ROLETY – montážní návody 12–19

■ pokyny pro krácení na míru	12
■ navíjení dozadu, navíjení do šneku	14
■ navíjení s mechanikou C3	15
■ vyvažovací mechanika C3	16
■ navíjení s mechanikou C8	18
■ šablony pro C3 (k vystřížení)	20-21

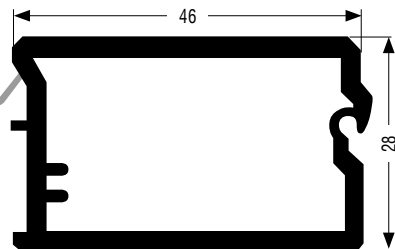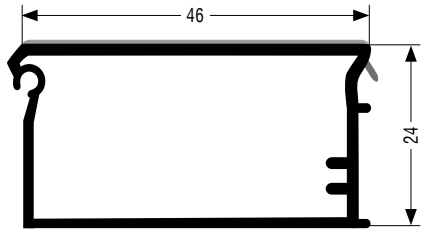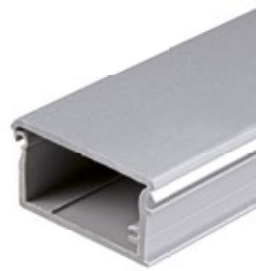art. číslo	nákres/foto/popis		objedn. číslo	barva	1 kus	balení
služba	FIX SET – kompletní roletový systém na míru Obsah balení: - zafixovaný roletový pancíř - koncová a krycí lišta v přesném rozměru - zvolené vodící profily v přesném rozměru - standardní příslušenství (kluzové kolíky, ...) - montážní návod		FIX SET	—	1 set	1 s
RB1C	 M 1:1 roletový pancíř 45 mm		RB1C/01 RB1C/02 RB1C/03 RB1C/34	černá bílá šedá hnědošedá	2,5 m	220 m
			RB1C/ch RB1C/F56 RB1C/F173 RB1C/F224 RB1C/F179 RB1C/F053 RB1C/F797	chrom (imitace Al) buk třešeň II. javor bříza třešeň havana calvados		
R25B	 M 1:1 roletový pancíř 25 mm		R25B/ch R25B/F2	chrom (imitace Al) oliva tm.	2,5 m	330 m
			R25B/F3	pinie šedá		
RB70	 M 1:1 středová úchytná lišta		RB70/01 RB70/02 RB70/03	černá bílá šedá	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	20 m
			RB70/ch RB70/F56	chrom (imitace Al) buk		
RB02	 M 1:1 koncová lišta		RB02/01 RB02/02 RB02/03 RB02/34	černá bílá šedá hnědošedá	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	20 m
			RB02/ch RB02/F56 RB02/F173 RB02/F224 RB02/F179 RB02/F053 RB02/F797	chrom (imitace Al) buk třešeň II. javor bříza třešeň havana calvados		
RB03	 M 1:1 koncová lišta pro R25B		RB03/ch RB03/F2	chrom (imitace Al) oliva tm.	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	20 m
			RB03/F3	pinie šedá		



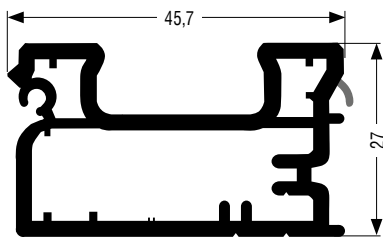
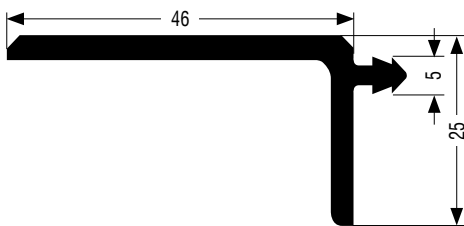
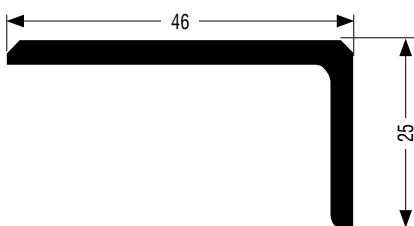


art. číslo	nákres/foto/popis		objedn. číslo	barva	1 kus	balení
RB04	 M 1:1 koncová lišta s integrovanou úchytkou		RB04/ch	chrom (imitace Al)	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	70 m
RB30	 M 1:1 krycí lišta		RB30/01 RB30/02 RB30/03 RB30/34	černá bílá šedá hnědošedá	2,5 m ozměřujeme po 0,1 m	20 m
			RB30/F224 RB30/F179 RB30/F053 RB30/F797 RB30/ch RB30/F56 RB30/F173 RB30/F2 RB30/F3	javor bříza třešeň havana calvados chrom (imitace Al) buk třešeň II. oliva tm. pinie šedá		
RB30/B	 M 1:1 krycí lišta bez drážky (upravená RB30)		RB30/B/01 RB30/B/02 RB30/B/03 RB30/B/34 RB30/B/F224 RB30/B/F179 RB30/B/F053 RB30/B/F797 RB30/B/ch RB30/B/F56 RB30/B/F173 RB30/B/F2 RB30/B/F3	černá bílá šedá hnědošedá javor bříza třešeň havana calvados chrom (imitace Al) buk třešeň II. oliva tm. pinie šedá	2,5 m ozměřujeme po 0,1 m	20 m
RB3A	kluzný kolík ke koncové liště RB02		RB3A/01 RB3A/02 RB3A/03 RB3A/13	černá bílá šedá hnědá - buk	1 pár	20 p
RB3B	kluzný kolík s brzdou (pro vertikální použití) ke koncové liště RB02		RB3B/01 RB3B/02 RB3B/03 RB3B/13	černá bílá šedá hnědá - buk	1 pár	20 p
RB3C	kluzný kolík ke koncové liště RB03		RB3C/01	černá	1 pár	20 p
RB3D	kluzný kolík ke koncové liště RB04		RB3D/03	šedá	1 pár	1000 p
RB24	kluzný kolík pro PVC pancíř RB1C		RB24/02	bílá	1 ks	5000 p





art. číslo	nákres/foto/popis		objedn. číslo	barva	1 ks	balení
služba	FIX SET – kompletní roletový systém na míru Obsah balení: - zafixovaný roletový pancíř - koncová a krycí lišta v přesném rozměru - zvolené vodičí profily v přesném rozměru - standardní příslušenství (kluzové kolíky, ...) - montážní návod		FIX SET	—	1 set	1 s
RC01	M 1:1 roletový pancíř 20 mm		RC01/Al RC01/Ne	hliník nerez	2,5 m	600 m
R25C	M 1:1 roletový pancíř 25 mm		R25C/Al R25C/Ne	hliník nerez	2,5 m	420 m
RC02	M 1:1 koncová lišta s dorazovým profilem		RC02/Al RC02/Ne	hliník nerez	2,5 m rozměňujeme po 0,1 m	20 m
RC26	plastová zářezka 20 mm pro koncovou lištu RC02 (pro zamezení pohybu RC02 pod strop skříňky, montáž 20 mm od spodní hrany RC02)		RC26	černá	1 ks	1000 ks
RB52	plastová zářezka (montuje se na bok skříňe pro zamezení pohybu RC02 pod strop skříňky, pouze v kombinaci s RC26)		RB52 C3 ZA	černá	1 pár	10 p
RC03	M 1:1 koncová lišta (možnost použití zámku)		RC03/Al RC03/Ne	hliník nerez	2,5 m rozměňujeme po 0,1 m	20 m
	M 1:2 frézování pro kluzný kolík RC22		sluzba01	—	1 pár	—

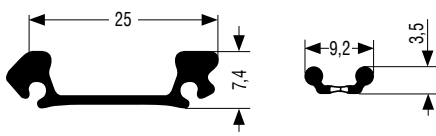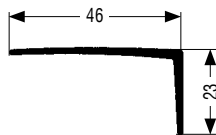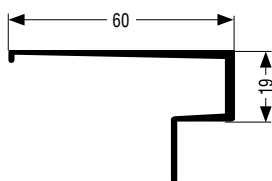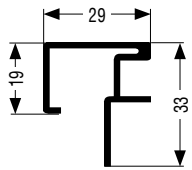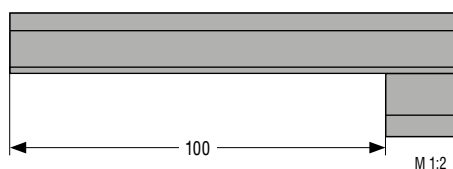





art. číslo	nákres/foto/popis		objedn. číslo	barva	1 ks	balení
RC70	 M 1:1 středová úchyťová lišta se spojovacím profilem		RC70/Al RC70/Ne	hliník nerez	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	20 m
RC31	 M 1:2 krycí lišta		RC31/Al RC31/Ne	hliník nerez		20 m
RC30	 M 1:2 krycí lišta pro naložené vedení		RC30/Al RC30/Ne	hliník nerez		20 m
RC11	 M 1:2 vodící lišta lze použít pouze s vyvažovací mechanikou RB52		RC11/Al RC11/Ne	hliník nerez	2,5 m rozměrujeme po 0,5 m	50 m
	 M 1:2 frézování pro mechaniku C3 (frézování pro dno skříně: 20 mm)		sluzba02	—	1 pár	—
RC23	kluzný kolík pro koncovou lištu RC02		RC23/03	šedá	1 pár	20 p
RC22	kluzný kolík pro koncovou lištu RC03		RC22/01	černá	1 pár	20 p
RC24	kluzný kolík pro pancíř RC01		RC24/01	černá	1 ks	1000 ks
RC20	kluzný kolík pro pancíř R25C		RC20/01	černá	1 pár	500 p
RC12	záslepka pro vodící lištu RC11		RC12/03 RC12/74	šedá tm. šedá	1 pár	20 p

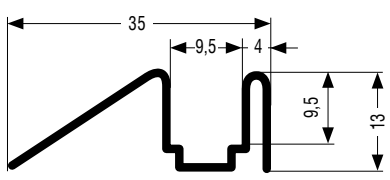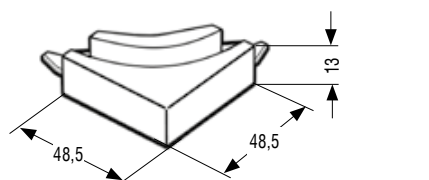




art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	barva	1 ks	balení
RB11	 M 1:1 vodicí lišta – na šroubování	RB11/01	černá	2,5 m	50 m
		RB11/02	bílá		
		RB11/03	šedá		
		RB11/10	hnědá javor		
		RB11/12	hnědá třešeň		
		RB11/13	hnědá buk		
		RB11/74	tm. šedá		
		RB11/42	hnědá tř. havana		
		RB11/09	hnědá calvados		
		RB11/63	hnědá bříza		
RB12	 M 1:3 roh vodicí lišty – na šroubování	RB12/01	černá	1 ks	40 ks
		RB12/02	bílá		
		RB12/03	šedá		
		RB12/10	hnědá javor		
		RB12/12	hnědá třešeň		
		RB12/13	hnědá buk		
		RB12/74	tm. šedá		
		RB12/42	hnědá tř. havana		
		RB12/09	hnědá calvados		
		RB12/63	hnědá bříza		

PLASTOVÉ ROLETY – vodicí elementy fréza

termín dodání do 24 hodin

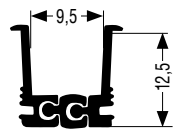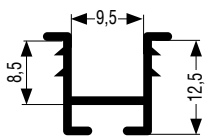
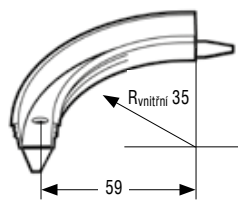
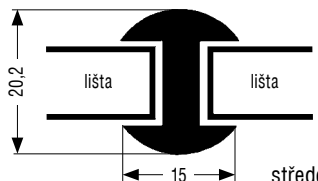
art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	barva	1 ks	balení
RB19	 M 1:1 flexibilní vodicí lišta na zafrézování rozměry pro fréz. 13/12,5 mm (š/h)	RB19/01 RB19/03	černá šedá	2,5 m	50 m
	element RB19/M0 montážní pásek pro flexibilní vodicí lištu	RB19/M0	—	1 ks	1 ks
RB21	 M 1:1 vodicí lišta – na zafrézování rozměry pro fréz. 13/12,5 mm (š/h)	RB21/01 RB21/02 RB21/03 RB21/13	černá bílá šedá hnědá buk	2,5 m	50 m
RB22	 M 1:3 roh vodicí lišty na zafrézování	RB22/01 RB22/02 RB22/03 RB22/13	černá bílá šedá hnědá buk	1 ks	40 ks
RB40	 M 1:1 středový doraz k RB21	RB40/01 RB40/02 RB40/03 RB40/13	černá bílá šedá hnědá-buk	1 ks	40 ks

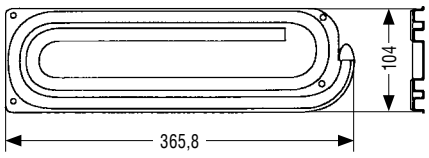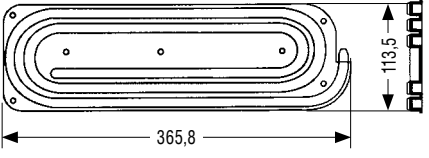





art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	barva	1 ks	balení
RB6A	 M 1:8 vodicí šnek dvouchodý – kapacita 670 mm – jen k zafrézování	RB6A/01	černá	1 pár	40 p
RB6B	 M 1:8 vodicí šnek čtyřchodý – kapacita 1280 mm – jen k zafrézování	RB6B/01 RB6B/03	černá šedá	1 pár	20 p
RB6C	 M 1:8 vodicí šnek pětichodý – kapacita 1590 mm – jen k zafrézování	RB6C/01	černá	1 pár	20 p

PLASTOVÉ ROLETY – systém FRAME






termín dodání do 24 hodin

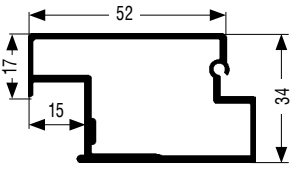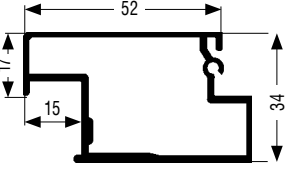art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	barva	1 ks	balení
RC06	 M 1:2 koncová lišta s přesahem pro roletu Al, Ne	RC06/Al RC06/Ne	hliník nerez	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	20 m
RC05	 M 1:2 koncová lišta s přesahem spodní díl	RC05/Al	hliník	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	20 m
RB05	 M 1:2 kryt koncové lišty s přesahem	RB05/01 RB05/02 RB05/03 RB05/ch RB05/F56 RB05/F173 RB05/F179 RB05/F224	černá bílá šedá chrom (imitace Al) buk třešeň II bříza javor	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	20 m

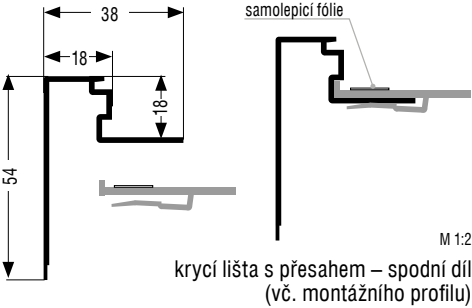

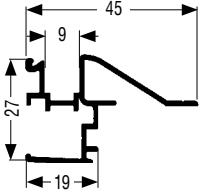



art. číslo	nákres/foto/popis		objedn. číslo	barva	1 ks	balení
RC25	kluzný kolík pro koncovou lištu s přesahem		RC25/01 RC25/03 RC25/13	černá šedá hnědá buk	1 pár	20 p
RC32	 M 1:2 krycí lišta s přesahem – spodní díl (vč. montážního profilu)		RC32/Al	hliník	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	20 m
RB32	 M 1:2 kryt krycí lišty s přesahem		RB32/01 RB32/02 RB32/03 RB32/ch RB32/F56 RB32/F173 RB32/F179 RB32/F224	černá bílá šedá chrom (imitace Al) buk třešeň II bříza javor	2,5 m rozměrujeme po 0,1 m	20 m
RC13	 M 1:2 spodní vodící lišta FRAME		RC13/Al RC13/Ne	hliník nerez	2,5 m rozměrujeme po 0,5 m	20 m
RB13	 M 1:2 vrchní profil s dekorem pro vodící lištu FRAME		RB13/01 RB13/02 RB13/03 RB13/ch RB13/F56 RB13/F173 RB13/F179 RB13/F224 RB13/Al RB13/Ne	černá bílá šedá chrom (imitace Al) buk třešeň II bříza javor hliník nerez	2,5 m	20 m
RC13/z	záslepka FRAME pro RC13 a RB13		RC13/z/01 RC13/z/02 RC13/z/03 RC13/z/74 RC13/z/F56 RC13/z/F173 RC13/z/F179 RC13/z/F224	černá bílá šedá tm. šedá buk třešeň II bříza javor	1 set (4 ks)	10 s
RC13/C3	přechodka pro vodící lištu FRAME a vyvažovací mechaniku C3		RC13/C3/01	černá	1 pár	10 p

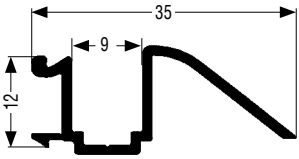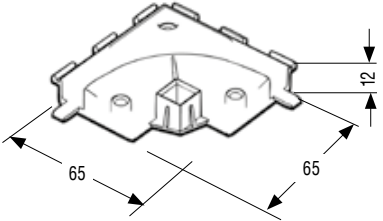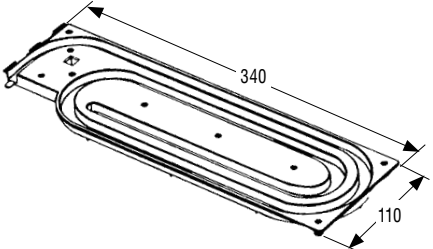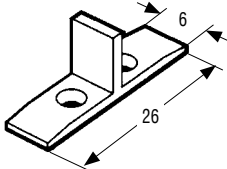

art. číslo	nákres/foto/popis		objedn. číslo	barva	1 ks	balení
RC15	 M 1:1 spodní vodící lišta TOP		RC15/Al	hliník	2,5 m rozměrujeme po 0,5 m	20 m
RB15	 M 1:1 vrchní profil s dekorem pro vodící lištu TOP		RB15/01 RB15/02 RB15/03 RB15/ch RB15/F56 RB15/F173 RB15/F179 RB15/F224 RB15/797 RB15/053 RB15/Al RB15/Ne	černá bílá šedá chrom (imitace Al) buk třešeň II bříza javor calvados třešeň havana hliník nerez	2,5 m	20 m
RB25	 M 1:3 roh vodící lišty TOP, FRAME		RB25/01	černá	1 ks	40 ks
RB7B	 M 1:7 vodící šnek TOP, FRAME (kapacita 1 240 mm)		RB7B/01	černá	1 pár	20 p
RB41	 M 1:1 středový doraz TOP		RB41/01 RB41/02 RB41/03 RB41/ch RB41/F56 RB41/F173 RB41/F224	černá bílá šedá chrom (imitace Al) buk třešeň II javor	1 ks	40 ks

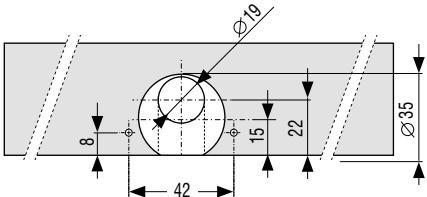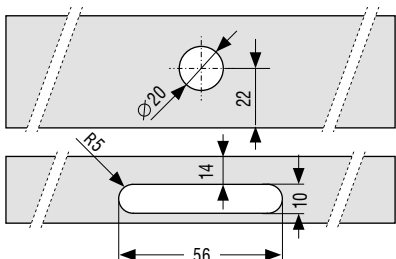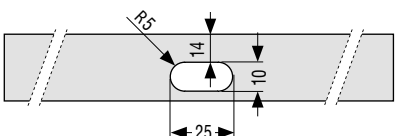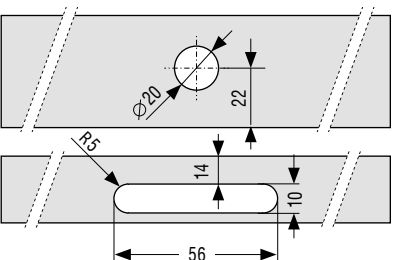


art. číslo	nákres/foto/popis		objedn. číslo	barva	1 kus	balení
RB60	zámek k navrtání do koncové lišty		RB60	—	1 ks	1 ks
	 M 1:3 příprava koncové lišty RB02 pro zámek RB60		sluzba RB2	—	1 ks	1 ks
RB61	zámek k zafrézování do dna koncové lišty		RB61	—	1 ks	1 ks
	 M 1:3 příprava koncové lišty RB02 pro zámek RB61		sluzba RB1	—	1 ks	1 ks
	 M 1:3 příprava protikusu do koncové lišty RB02 (pro dvoukřídlé skříně)		sluzba RB3	—	1 ks	1 ks
	 M 1:3 příprava koncové lišty RC03 pro zámek RB61		sluzba RC	—	1 ks	1 ks
RB62	lepicí páska		RB62	stříbrná	25 m nerozměřujeme	25 m
RB65	úchytka k zafrézování pro koncovou lištu		RB65/stř.	stříbrná	1 ks	20 ks



art.
číslo

nákres/foto/popis

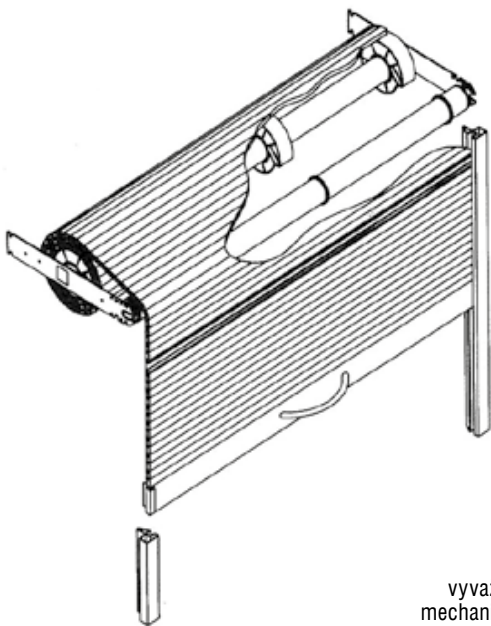


vyvažovací
mechanika C3

minimální hloubka korpusu 310 mm (naložené vedení a FRAME)
minimální hloubka korpusu 330 mm (šroubované vedení a TOP)



Pro skříň o šířce (mm)	Vnitřní, flexibilní rozměr (mm)	objedn. číslo	1 ks	balení
400	350 – 384	RB52 C3 30	1 ks	1 ks
600	550 – 584	RB52 C3 40		
800	750 – 784	RB52 C3 50		
1000	950 – 984	RB52 C3 60		
1200	1150 – 1184	RB52 C3 70		


RB52

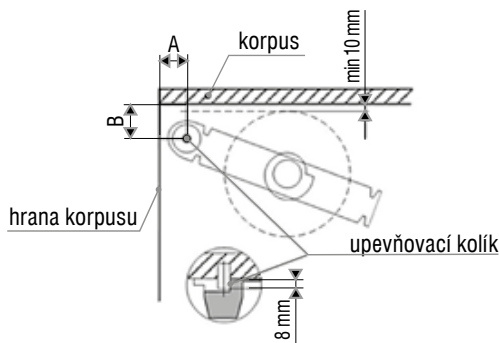


umístění stavěcího kolíku mechaniky C3

TYP VEDENÍ	UMÍSTĚNÍ STAVĚCÍHO KOLÍKU	
NA ŠROUBOVÁNÍ	A: 50 mm	B: 52 mm
TOP	A: 50 mm	B: 52 mm
FRAME	A: 32 mm	B: 52 mm
NALOŽENÝ S C3	A: 32 mm	B: 52 mm

elementy

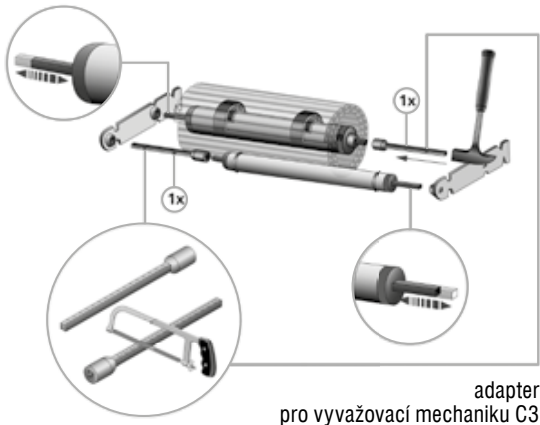

adapter
pro vyvažovací mechaniku C3

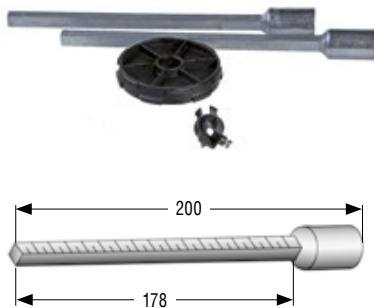

RB52 C3 AD

1 pár

1 p

MOT01

elektropohon s dálkovým ovladačem
(nebo s přípravou pro vypínač)







MOT

1 ks

1 ks

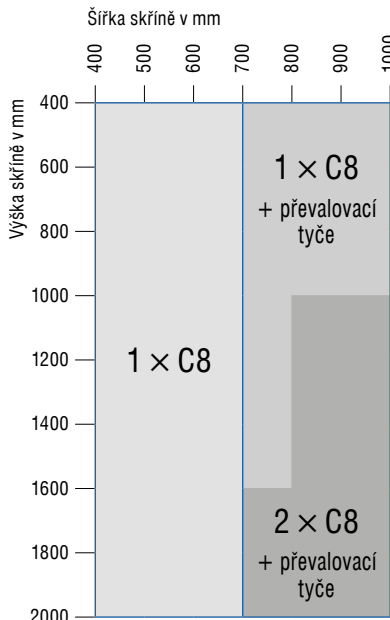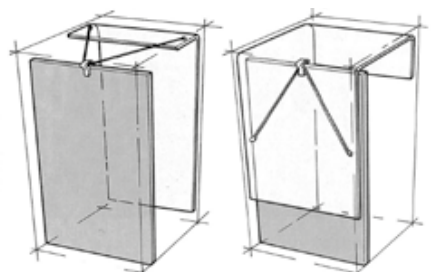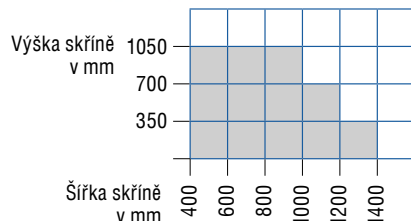
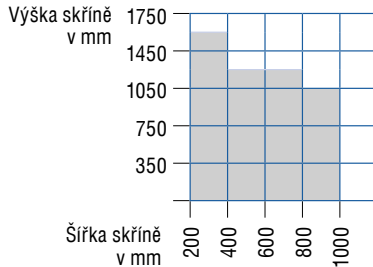


art. číslo	nákres/foto/popis		objedn. číslo	1 ks	balení
RB51		 Šířka skříně v mm 	RB51/C8 vyvažovací mechanika C8		1 ks
			RB51/C8P příslušenství k mechanice C8	1 ks	1 ks
RB50	 vyvažovací mechanika C6	 Výška skříně v mm  Šířka skříně v mm	RB50/C6	1 ks	5 ks
	 CB vyvažovací mechanika pro rolety otevírané směrem dolů	Výška skříně v mm  Šířka skříně v mm	RB50/CB	1 ks	10 ks




12 PLASTOVÉ ROLETY – montážní návod

POKYNY PRO KRÁCENÍ NA MÍRU

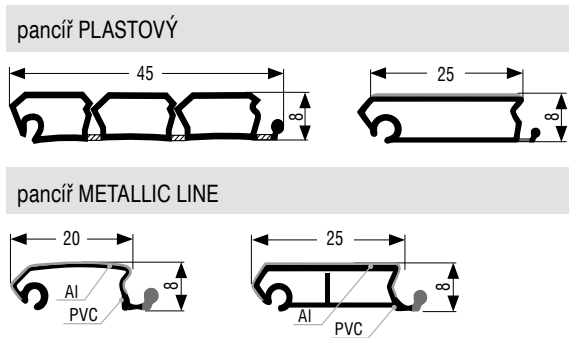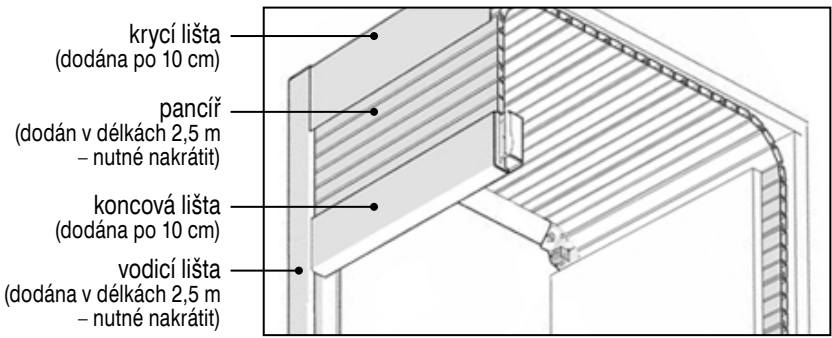


SYSTÉMY VEDENÍ


SYSTÉM FRAME

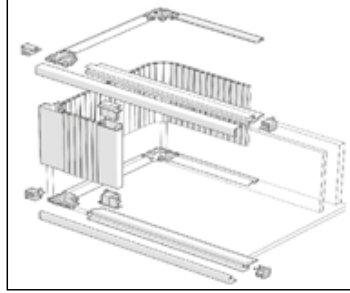


SYSTÉM TOP

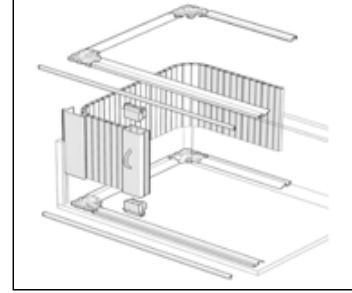

VEDENÍ ŠROUBOVANÉ


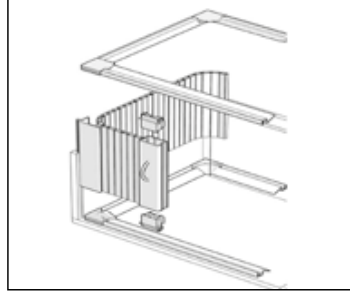


VEDENÍ ZAFRÉZOVANÉ


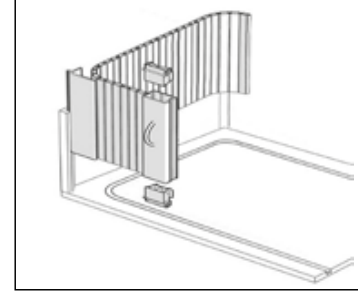


SMĚR POSUVU

Ize kombinovat ve všech systémech vedení

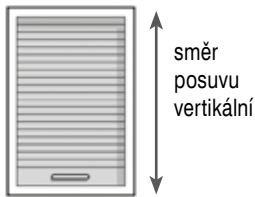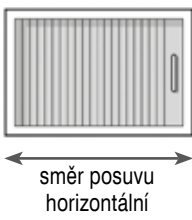


OZNAČENÍ VNITŘNÍCH ROZMĚRŮ SKŘÍŇKY

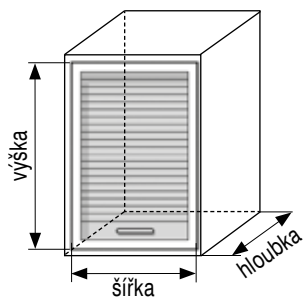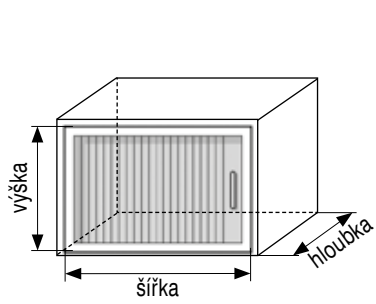

KRÁCENÍ PANCÍŘE (y = vnitřní rozměr skřínky)

PRO TOP, FRAME, ŠROUB

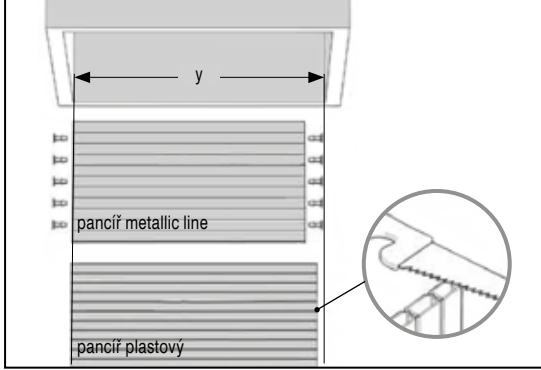

SYSTÉM FRAME

pancíř plastový = $y - 10$
pancíř metallic-line = $y - 14$

SYSTÉM TOP

pancíř plastový = $y - 10$
pancíř metallic-line = $y - 14$


VEDENÍ ŠROUBOVANÉ

pancíř plastový = $y - 10$
pancíř metallic-line = $y - 14$

VEDENÍ ZAFRÉZOVANÉ




pancíř plastový = $y + 14$
pancíř metallic-line = $y + 11$

NA ZAFRÉZOVÁNÍ

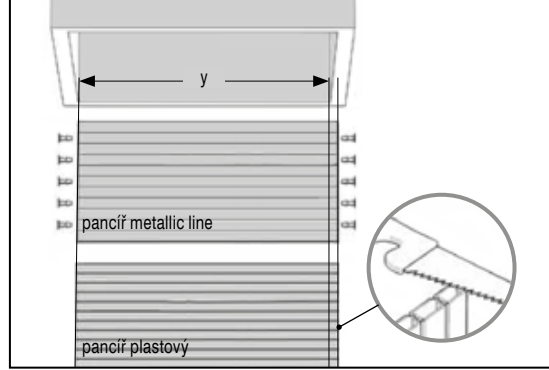

PODLEPENÍ PANCÍŘE


Po sestavení jednotlivých profilů je třeba zafixovat hotový roletový pancíř na zadní straně textilní lepicí páskou. Zabráni se tím vzájemnému posouvání jednotlivých profilů při montáži do skříně. Při podlepování by měly být jednotlivé profily v pancíři stlačeny na nulovou vůli. Odstup pásky od vnějšího okraje pancíře činí 50–100 mm.

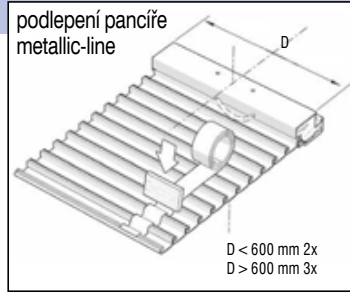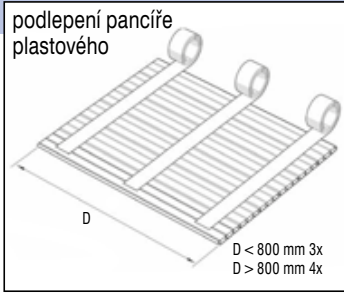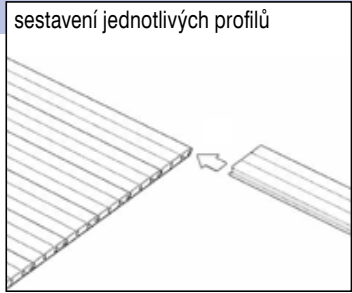

KRÁČENÍ KRYCÍ LIŠTÝ (y = vnitřní rozměr skříňky)


SYSTÉM FRAME

krycí lišta = y - 25

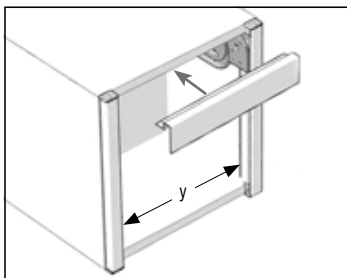


SYSTÉM TOP

krycí lišta = y - 24

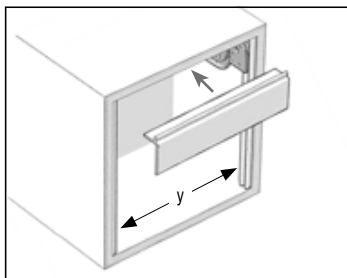


VEDENÍ ŠROUBOVANÉ

krycí lišta = y

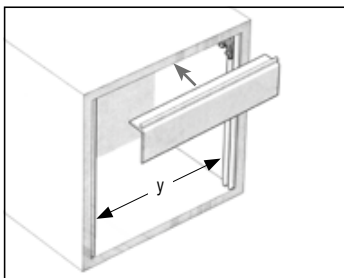

VEDENÍ ZAFRÉZOVANÉ


krycí lišta = y

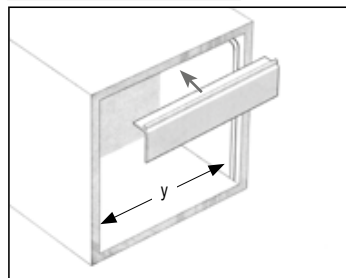

KRÁČENÍ KONCOVÉ LIŠTÝ (y = vnitřní rozměr skříňky)


SYSTÉM FRAME

pro pancíř plastový = y - 28
pro p. metallic line (RC02) = y - 13

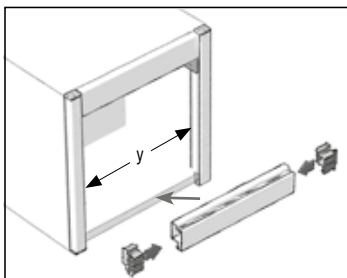


SYSTÉM TOP

pro pancíř plastový = y - 28
pro p. metallic line = y - 15

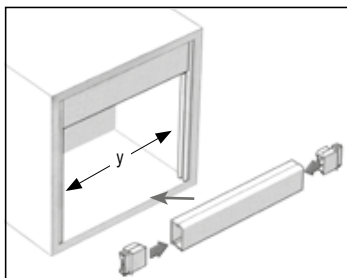


VEDENÍ ŠROUBOVANÉ

pro pancíř plastový = y - 28
pro p. metallic line = y - 15

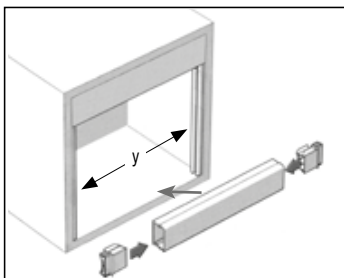

VEDENÍ ZAFRÉZOVANÉ


pro pancíř plastový = y - 7
pro p. metallic line = y + 11

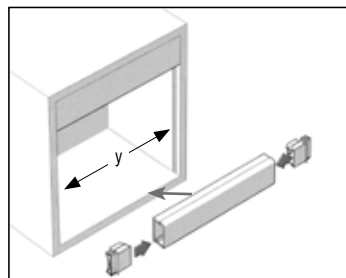

KRÁČENÍ VODICÍCH LIŠT (x = vnitřní rozměr skříňky)


SYSTÉM FRAME

spodní díl = x - 65
spodní díl pro var. šnek = x - 85
horní díl = x + 30

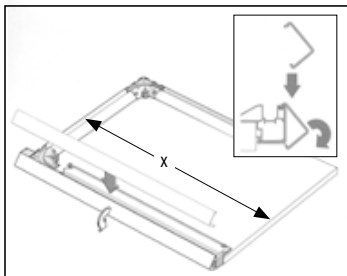


SYSTÉM TOP

spodní díl = x - 65
spodní díl pro var. šnek = x - 85
horní díl = x

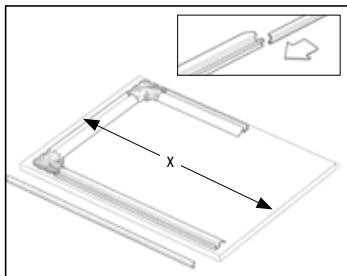

VEDENÍ ŠROUBOVANÉ


vodicí lišta = x - 50

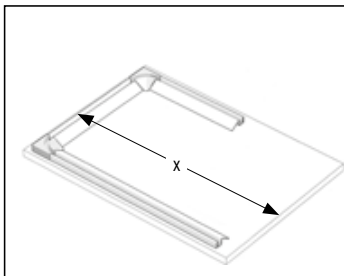

VEDENÍ ZAFRÉZOVANÉ

vodicí lišta = x - 70


Umístění vodicí lišty na zafrézování je o 15 mm od hrany korpusu na osu lišty.

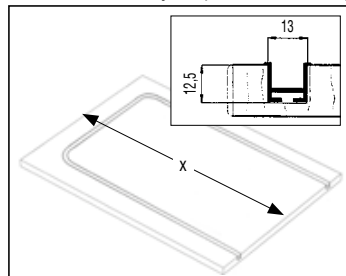

KRÁČENÍ VODICÍCH LIŠT POD STROP A ZA ZÁDA (z = hloubka skříňky)

Pro všechny systémy vedení je umístění vodicích lišt pod strop a za záda stejné. Délka vodicích lišt pod strop a za záda v je shodná s výškou pancíře x.

vodicí lišta za záda pro všechny systémy vedení = x - z
vodicí lišta pod strop pro systém TOP, FRAME = z - 120
vodicí lišta pod strop pro vedení šroubované = z - 100
vodicí lišta pod strop pro vedení frézované = z - 140

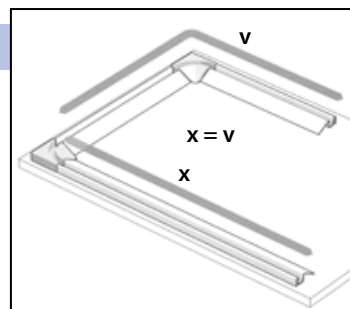

MONTÁŽNÍ RADY, DOPORUČENÍ:

- 1) namontujte krycí lištu u systému TOP a FRAME vystředte pomocí vodicích profilů
- 2) s montáží vodicích lišt začněte ode dna korpusu, sestavte vodicí lišty spolu s elementy
- 3) dle obrázku nasadte pancíř společně s koncovou lištou do vodicích profilů, při frézované variantě pancíř nasadte před montáží dna korpusu skříňky
- 4) pro bezproblémové fungování roletového systému doporučujeme zhotovit „falešná“ záda



K dispozici také montážní video na <http://kooplast.cz/cs/video>

Tiskové chyby vyhrazeny.



TYP SYSTÉMU VEDENÍ ŠROUB, TOP, FRAME NAVÍJENÍ DOZADU, NAVÍJENÍ DO ŠNEKU

Obsah balení

1. Zafixovaný roletový pancíř
2. Koncová lišta
3. Krycí lišta
4. Vodicí profily
5. a) Vodicí rohy; b) Vodicí šnek

6. Standardní příslušenství:
 - kluzný kolík do koncové lišty
 - potřebné vruty
 - zarážka do koncové lišty (pro metalické rolety)
 - kluzné kolíky do pancíře (pro metalické rolety)

6



5a



5b




2





3



4

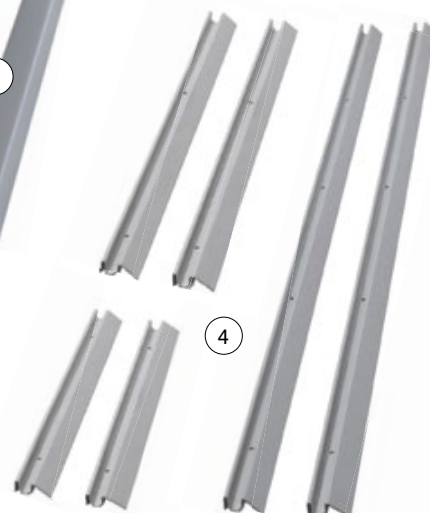


1

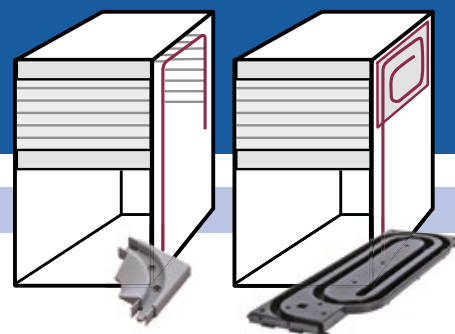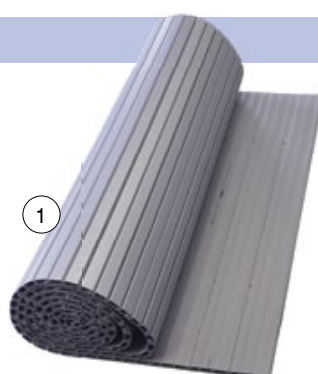



Postup montáže

1. Pro variantu vedení na ŠROUB (v balení jsou pouze plastové vodicí profily (4)) přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi boky skříně.
2. a) Pro snadnější montáž doporučujeme otočit korpus skříně na bok.
b) Přišroubujte vodicí profily (4) a rohy (5a), případně vodicího šneka (5b). S montáží vodicích profilů (4) začínejte od dna skříně (z důvodu přesného umístění rohů, šneků – vodicí profily jsou kratší než výška skříně).
c) Odšroubujte přední horní vodicí profil (4) z důvodu snadnějšího nasunutí roletového pancíře (bod 4).


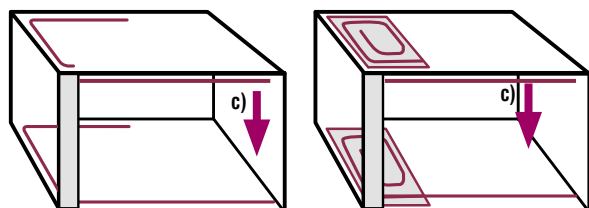


3. Pro variantu vedení TOP, FRAME přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi vodicí profily (4).
(U varianty vedení na ŠROUB je krycí lišta již umístěna, viz bod 1.)

4. a) Koncovou lištu (2) s kluznými kolíky nasuňte za poslední (spodní) lamelu roletového pancíře (1).
b) Roletový pancíř (1) nasadte do spodního vodicího profilu (4).
c) Posuňte roletový pancíř (1) až ke krycí liště (3).

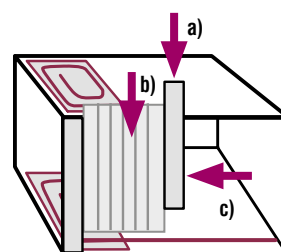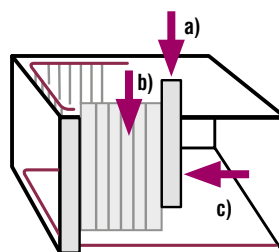

5. Přišroubujte chybějící přední horní vodicí profil (4).

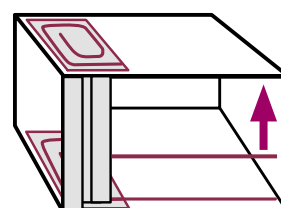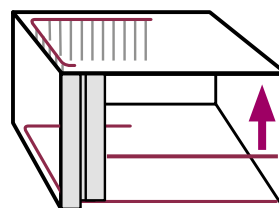

6. Vyzkoušejte plynulý chod rolety.

K dispozici také montážní video na <http://kooplast.cz/cs/videoa>

Tiskové chyby vyhrazeny.



PLASTOVÉ ROLETY – montážní návod

TYP SYSTÉMU VEDENÍ ŠROUB, TOP, FRAME

NAVÍJENÍ S MECHANIKOU C3

15

Obsah balení


1. Zafixovaný roletový pancíř
2. Koncová lišta
3. Krycí lišta
4. Vodicí profily
5. Vyvažovací mechanika C3
6. Standardní příslušenství
 - kluzný kolík do koncové lišty
 - potřebné vruty
 - zářezka do koncové lišty (pro metalické rolety)
 - přechodka pro vodicí profil (TOP, FRAME)
 - kluzné kolíky do pancíře (pro metalické rolety)




Postup montáže

1. Zkompletujte a umístěte vyvažovací mechaniku C3 (5) podle montážního návodu „Vyvažovací mechanika C3“ (body 1–3).
2. Pro variantu vedení na ŠROUB (v balení jsou pouze plastové vodicí profily (4)) přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi boky skříně.
3. Přišroubujte vodicí profily (4). S montáží vodicích profilů (4) začínejte od dna skříně.
4. Pro variantu vedení TOP, FRAME přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi vodicí profily (4).
(U varianty vedení na ŠROUB je krycí lišta (3) již umístěna, viz bod 2.)
5. a) Otáčením návinu rolety směrem k sobě nastavte požadované předpětí mechaniky C3. Počet otáček záleží na velikosti skříně (viz tabulka podle montážního návodu „Vyvažovací mechanika C3“, bod 4).
b) Odstraňte pásku z roletového pancíře (1) a zaveďte jej přes naváděcí válec do vodicích profilů (4).
c) Ověřte chod roletového pancíře (1) a správné nastavení vyvažovací mechaniky C3 (5). V případě nedovírání rolety počet otáček na vyvažovací mechanice C3 (5) snižte, v případě samovolného zavírání rolety ve spodní poloze počet otáček zvýšte.

6. a) Posuňte roletový pancíř (1) až ke krycí liště (3).
b) Odšroubujte jeden z vodicích profilů (4).

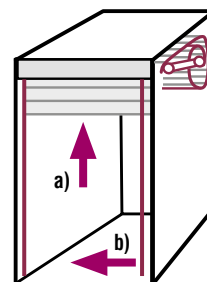

7. a) Vysuňte roletový pancíř (1) minimálně do poloviny výšky skříně a mírně ho vykloňte. Za poslední lamelu roletového pancíře (1) nasuňte koncovou lištu (2) s kluznými kolíky.
b) Posuňte roletový pancíř (1) až ke krycí liště (3).
c) Přišroubujte chybějící vodicí profil (4).

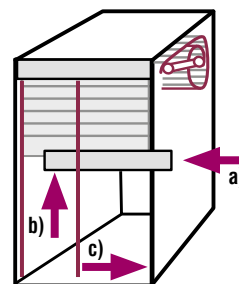

- 8) Vyzkoušejte plynulý chod rolety.



16 PLASTOVÉ ROLETY – montážní návod VYVAŽOVACÍ MECHANIKA C3

Obsah balení

MECHANIKA C3 (pro typizované rozměry skříní – vnější šíře 400, 600, 800, 1000 a 1200 mm)

1. Naváděcí válec
2. Pružinový válec s uchycením pro pancíř
3. Držák vyvažovací mechaniky
4. Nastavení roletového pancíře k mechanice

Podle typu systému vedení:

5. Přechodka* pro vodicí systém Frame
6. Přechodka* pro vodicí systém TOP

* Nasazuje se na horní část vodicích profilů pro lepší navedení pancíře na naváděcí válec (1).



PRODLUŽOVACÍ ADAPTÉR


(součástí balení pouze v případě jiných šířek než typizovaných)

7. Tyče k prodloužení
8. Uchycení pancíře
9. Naváděcí kolečko
10. Zarážky pro uchycení pancíře (8) a naváděcí kolečko (9)



1. Příprava roletového pancíře

- Nasuňte pružinový válec (2) na poslední roletový profil (části profilu s drážkou).
- Pružinový válec (2) vyrovnejte tak, aby vzdálenost mezi okrajem roletového pancíře a pevným koncem válce (R) byla 8 mm.
Při použití prodlužovacího adaptéru nasadte prodlužovací tyč (7) s uchycením pro pancíř (8) na pevný konec (R) pružinového válce (2).
- Roletový pancíř upevněte vruty (2,5x12 mm).
- Naviňte roletový pancíř na pružinový válec (2) a uprostřed zajistěte páskou proti rozvinutí.

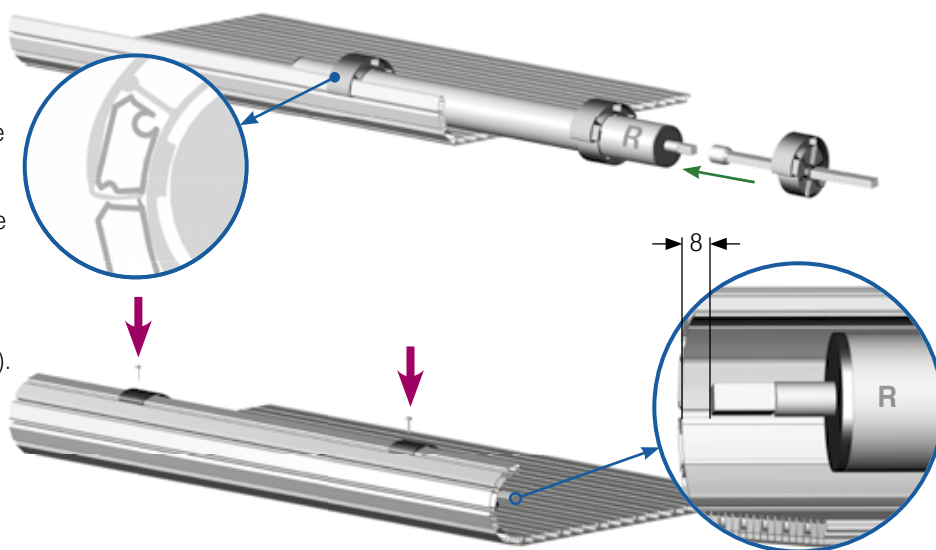


2. Kompletace vyvažovací mechaniky

- Pevné (R) a flexibilní konce válců musí být na protilehlých stranách.
- Při použití prodlužovacího adaptéru umístěte prodlužovací tyč (7) s naváděcím kolečkem (9) na pevný konec (R) naváděcího válce (1).
- Z pravé i levé strany přitlačte držáky mechaniky (3) k sobě a zasuňte osy válců do otvorů držáků.





3. Umístění vyvažovací mechaniky

- Pomocí příslušné šablony odměřte umístění upevňovacího kolíku (A) pro naváděcí válec (1) a po vyvrtání otvoru nasadíte kolík (20x8 mm).
- Nasuňte zkompletovanou mechaniku do korpusu skříně na upevňovací kolík (A).
- Od vnitřní strany půdy odměřte min. 10 mm k návinu rolety na pružinovém válci (2) a připevněte držák mechaniky (3) vrutem (3,5x16 mm) v nastavené poloze (B). Umístění vrutů v bodě B musí být na obou stranách ve stejné výšce.
- Poté upevněte držák mechaniky (3) vruty (3,5x16 mm).

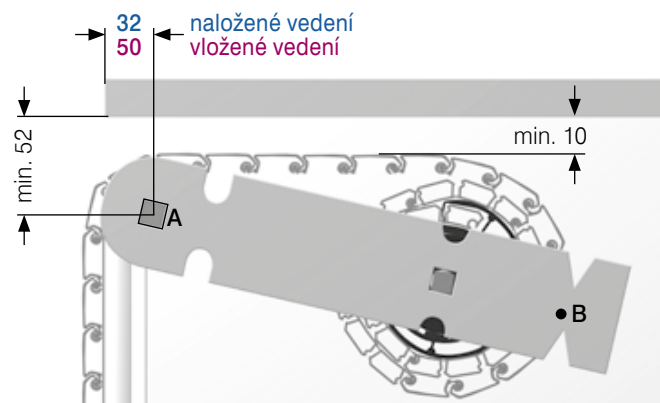

a) montážní šablony (v poměru 1:1 k vystřížení na str. 20–21)

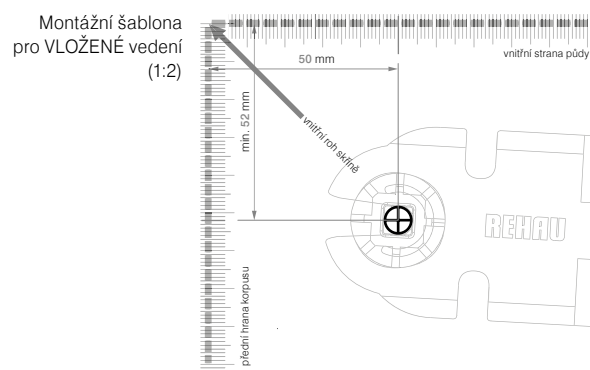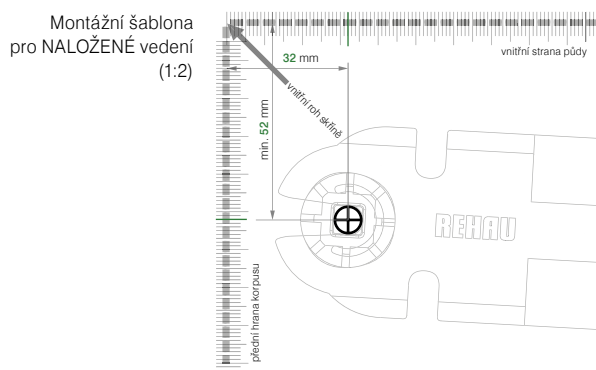

4. Nastavení předpětí mechaniky a kompleta


- Pro snadnější manipulaci doporučujeme provádět montáž bez připevněného dna skříně.
- Upevněte vodicí profily a krycí lištu. Pokud máte skříň se dnem, doporučujeme dočasně přišroubovat vodicí profily jen v horní části.
- Otáčením návinu rolety směrem k sobě nastavte požadované předpětí mechaniky – počet otáček závisí na velikosti skříně (viz tabulka).
- Odstraňte pásku z pancíře a zaveďte jej přes naváděcí válec (1) do vodicích profilů.
- Opakovaným otevíráním a zavíráním ověřte správný chod roletového pancíře a vyvažovací mechaniky.
- Pokud máte skříň bez dna, nasuňte na spodní konec roletového pancíře koncovou lištu. Pokud máte skříň se dnem, odkloňte vodicí profily ve spodní části tak daleko, aby bylo možné koncovou lištu nasunout.
- Připevněte dno skříně a upevněte vodicí profily.

Vnější šířka skříně	Vnější výška skříně				
	600–1000 mm	1000–1350 mm	1350–1700 mm	1700–1950 mm	1950–2200 mm
400 mm	1–2	2	3	4	—
600 mm	1–2	2	3	4	6
800 mm	2–3	3	5	6	8
1000 mm	2–3	4	6	8	10
1200 mm	1–2	3	4	5	7

Hodnoty předpětí jsou uvedeny v otáčkách, tolerance +/- 1 otáčka. U skříní, jejichž výška se pohybuje mimo uvedená rozmezí, zvolte následující (vyšší) počet otáček.




TYP SYSTÉMU VEDENÍ FRÉZA, ŠROUB, TOP, FRAME NAVÍJENÍ S MECHANIKOU C8

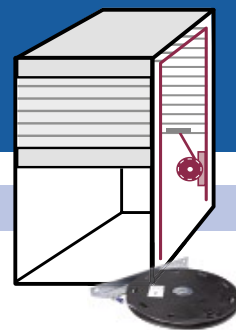

Obsah balení


1. Zafixovaný roletový pancíř
2. Koncová lišta
3. Krycí lišta
4. Vodicí profily (dle zvoleného typu vedení)
5. Vodicí rohy (dle zvoleného typu vedení)
6. Vyvažovací mechanika C8
7. Montážní profil C8
8. Příslušenství mechaniky C8 (dále jen převalovací tyče; pro rolety široké 700 mm a více)
9. Standardní příslušenství:
 - kluzný kolík do koncové lišty
 - potřebné vruty
 - zarážka do koncové lišty (pro metalické rolety)
 - kluzné kolíky do pancíře (pro metalické rolety)

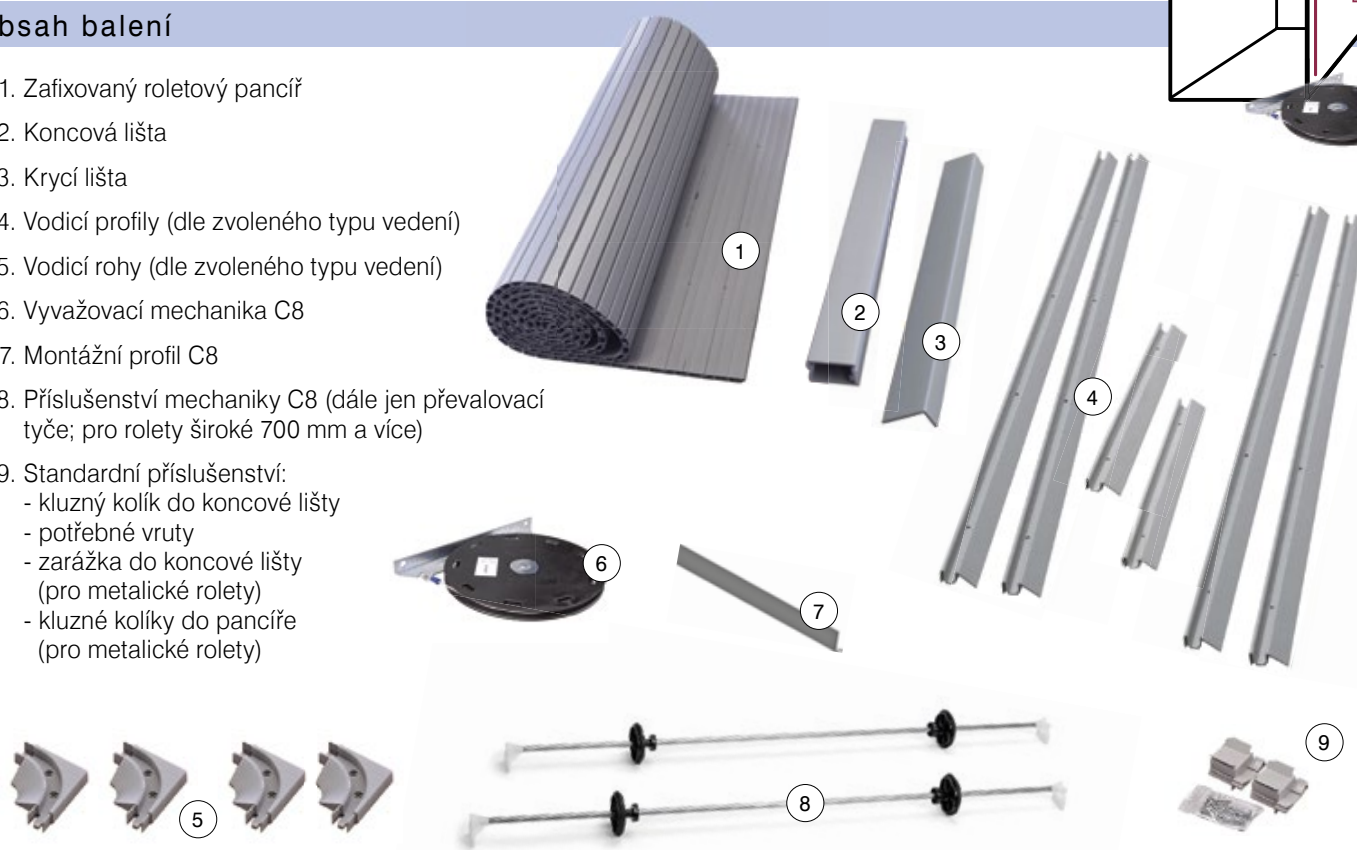

Postup montáže

1. Pro variantu vedení FRÉZA ponechte dno skříně nezklížené.
2. Pro variantu vedení na ŠROUB a FRÉZA (v balení jsou pouze plastové vodicí profily (4)) přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi boky skříně.
3. a) Pro variantu vedení na ŠROUB, TOP a FRAME přišroubujte vodicí profily (4) a rohy (5). Pro variantu vedení FRÉZA vsadte vodicí profily do předem vyfrézované drážky. S montáží vodicích profilů (4) začínejte od dna skříně (z důvodu přesného umístění rohů – vodicí profily jsou kratší než výška skříně).

- b) Zadní vodicí profily (4) umístěte min. 22 mm od zad skříně (místo potřebné pro mechaniku C8 (6)).

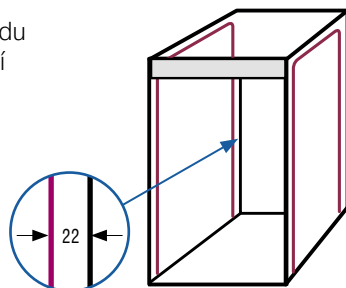

- c) Pro variantu vedení TOP, FRAME přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi vodicí profily (4). (U varianty ŠROUB, FRÉZA je krycí lišta již umístěna, viz. bod 1.)

4. U větších rozměrů skříní je nutné použít převalovací tyče (8) (viz. tabulka).

Výška skříně v mm	Šířka skříně v mm						
	400	500	600	700	800	900	1000
400	1 × C8						
600							
800							
1000							
1200	1 × C8 + převalovací tyče						
1400							
1600	2 × C8 + převalovací tyče						
1800							
2000							




a) Převalovací tyče (8) upravte podle šířky skříně (vnitřní šířka korpusu – 28 mm) a nasuňte na ně kolečka (z každé strany 200 až 300 mm od kraje). Kolečka upevněte pomocí přidáných elementů.

b) Konce převalovacích tyčí (8) nasadíte do příchytů, které přišroubujete do korpusu skříně pod vodicí rohy (5).


- Pro variantu vedení ŠROUB, TOP, FRAME přišroubujte příchty k vnitřní straně rohu.

- Pro variantu vedení FRÉZA přišroubujte příchty dle nákresu.


FRÉZA

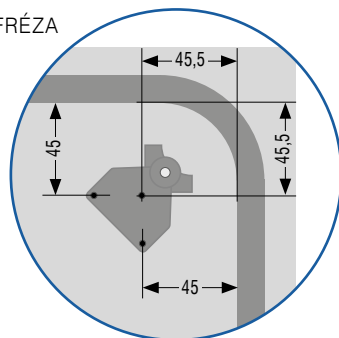


TOP, FRAME

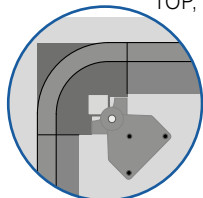

ŠROUB

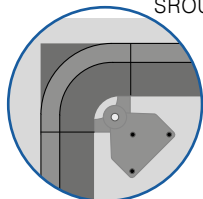



5. U varianty vedení ŠROUB, TOP a FRAME odšroubujte jeden vodicí profil (4) z důvodu snadnějšího nasunutí roletového pancíře (1).

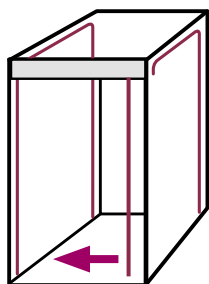

6. a) Koncovou lištu (2) s kluznými kolíky nasuňte za první (spodní) lamelu roletového pancíře (1).



b) Na druhý konec roletového pancíře (1) přišroubujte montážní profil (7). Umístění montážního profilu (7) od vnitřní strany korpusu je $220 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$ (od levé strany korpusu při pohledu zezadu skříně). Roletový pancíř (1) předvrtejte vrtákem o průměru 4 mm a montážní profil (7) připevněte na zadní (rubovou) stranu roletového pancíře (1) přiloženými šrouby ($4 \times 20 \text{ mm}$).

c) Pokud je nutné použít dvě mechaniky C8 (6), umístěte montážní profil (7) přesně v polovině šíře roletového pancíře (1).

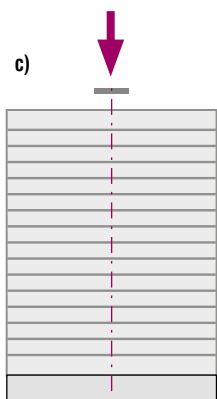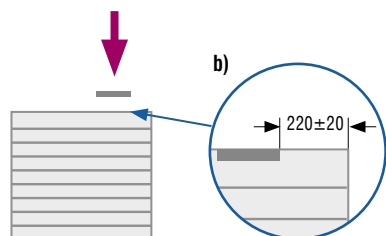

7. a) Roletový pancíř (1) s koncovou lištou (2) vložte do vodicích profilů (4) a vysuňte ho až ke krycí liště (3).

b) Pro variantu ŠROUB, TOP a FRAME přišroubujte chybějící přední horní vodicí profil (4).




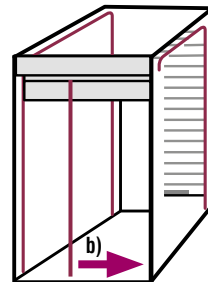
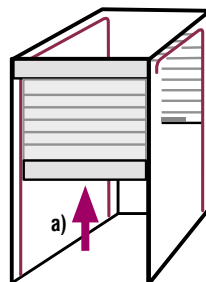


8. a) Nastavte roletový pancíř (1) tak, aby jeho přední a zadní část byla v rovnovážné poloze.

b) Mechaniku C8 (6) přišroubujte na bok korpusu do vymezeného prostoru mezi vodicí profil (4) a záda korpusu. Umístění mechaniky C8 (6) je 50 – 100 mm pod konec roletového pancíře (1).

c) Lanko mechaniky C8 (6) upevněte na prostřední šroub montážního profilu (7) umístěného na konci roletového pancíře.

d) V případě použití dvou mechanik C8 (6) upevněte na prostřední šroub montážního profilu (7) lanka z obou vyvažovacích mechanik C8 (6).

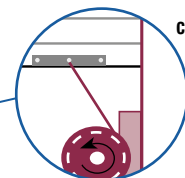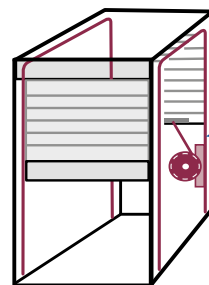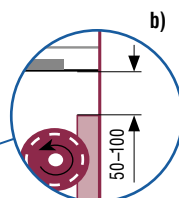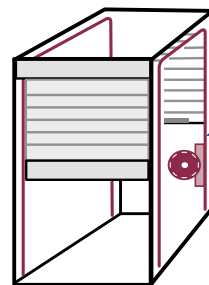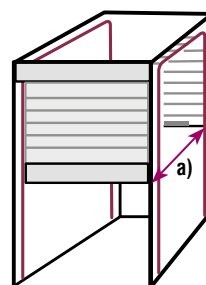

9. Vyzkoušejte plynulý chod rolety.

10. Pro variantu FRÉZA připevněte dno korpusu.



vnitřní strana půdy

32 mm

vnitřní roh skříně

min. 52 mm

přední hrana korpusu

min. 190 mm*

min. 160 mm*

min. 140 mm*

min. 120 mm*

10

Výška korpusu < 600 mm

Výška korpusu 601 – 1000 mm

Výška korpusu 1001 – 1500 mm

Výška korpusu 1501 – 2200 mm

10

* potřebný prostor pro umístění mechaniky C3

Montážní šablona pro NALOŽENÉ vedení (1:1)





10




vnitřní strana půdy

50 mm

vnitřní roh skříně

min. 52 mm

přední hrana korpusu

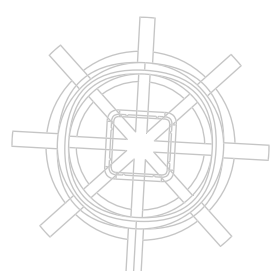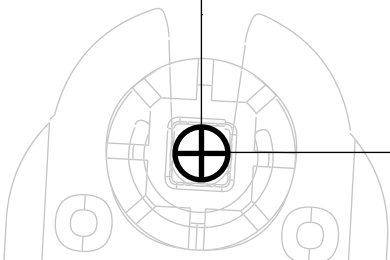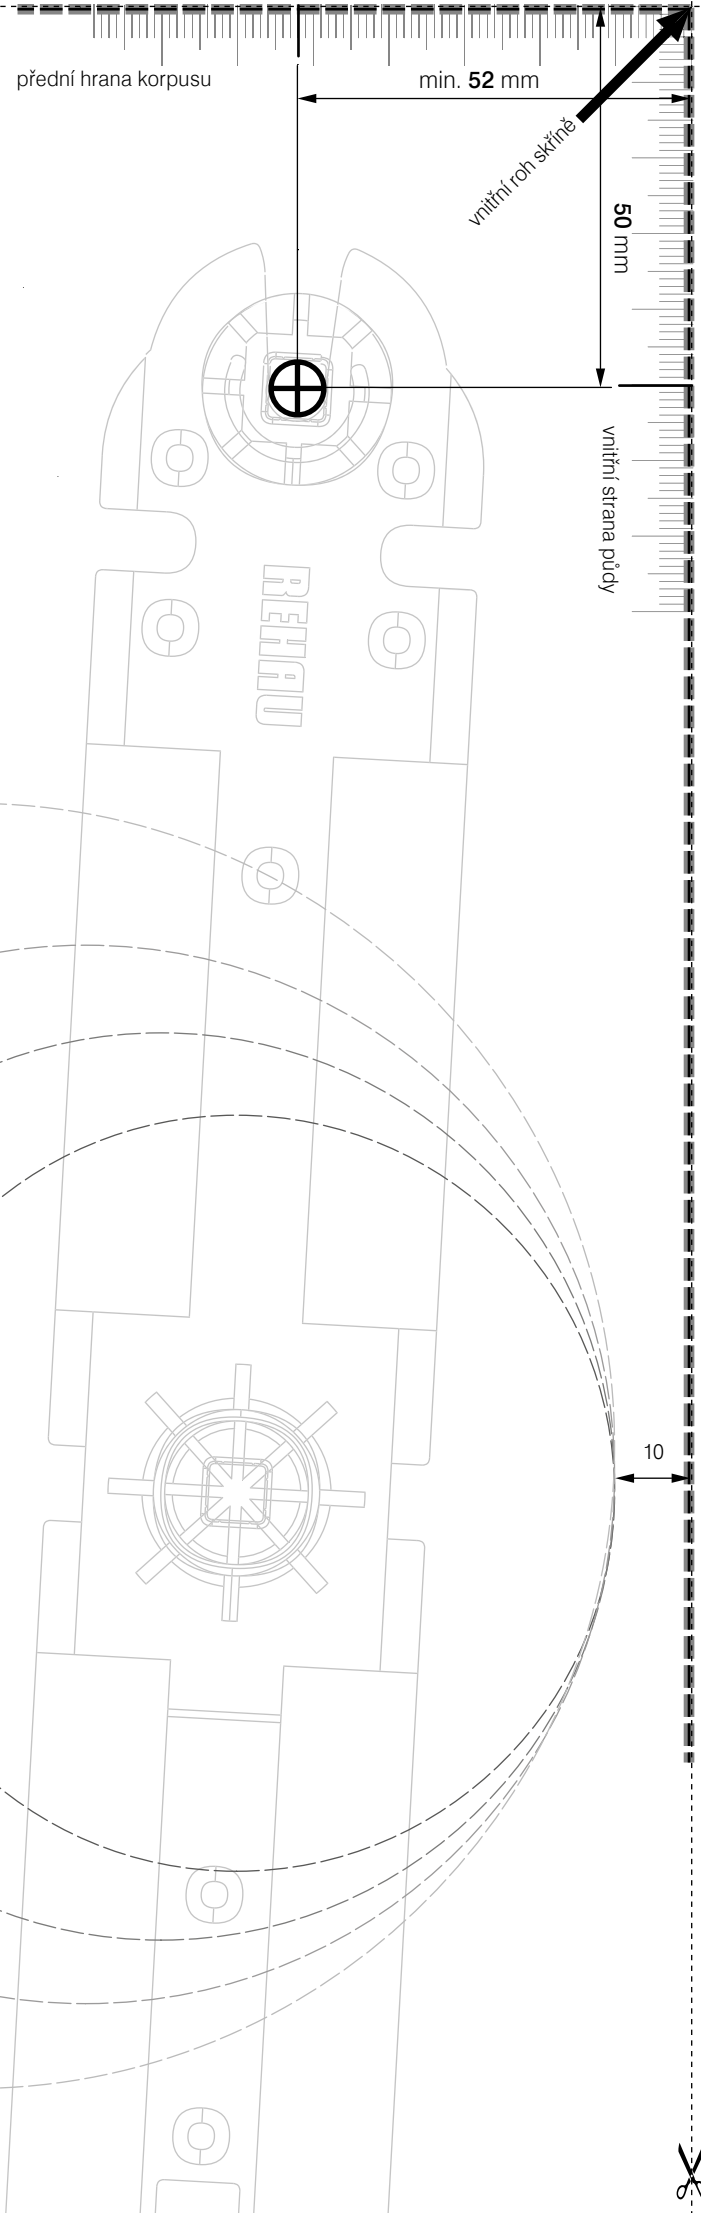


min. 120 mm*

min. 140 mm*

min. 160 mm*

min. 190 mm*

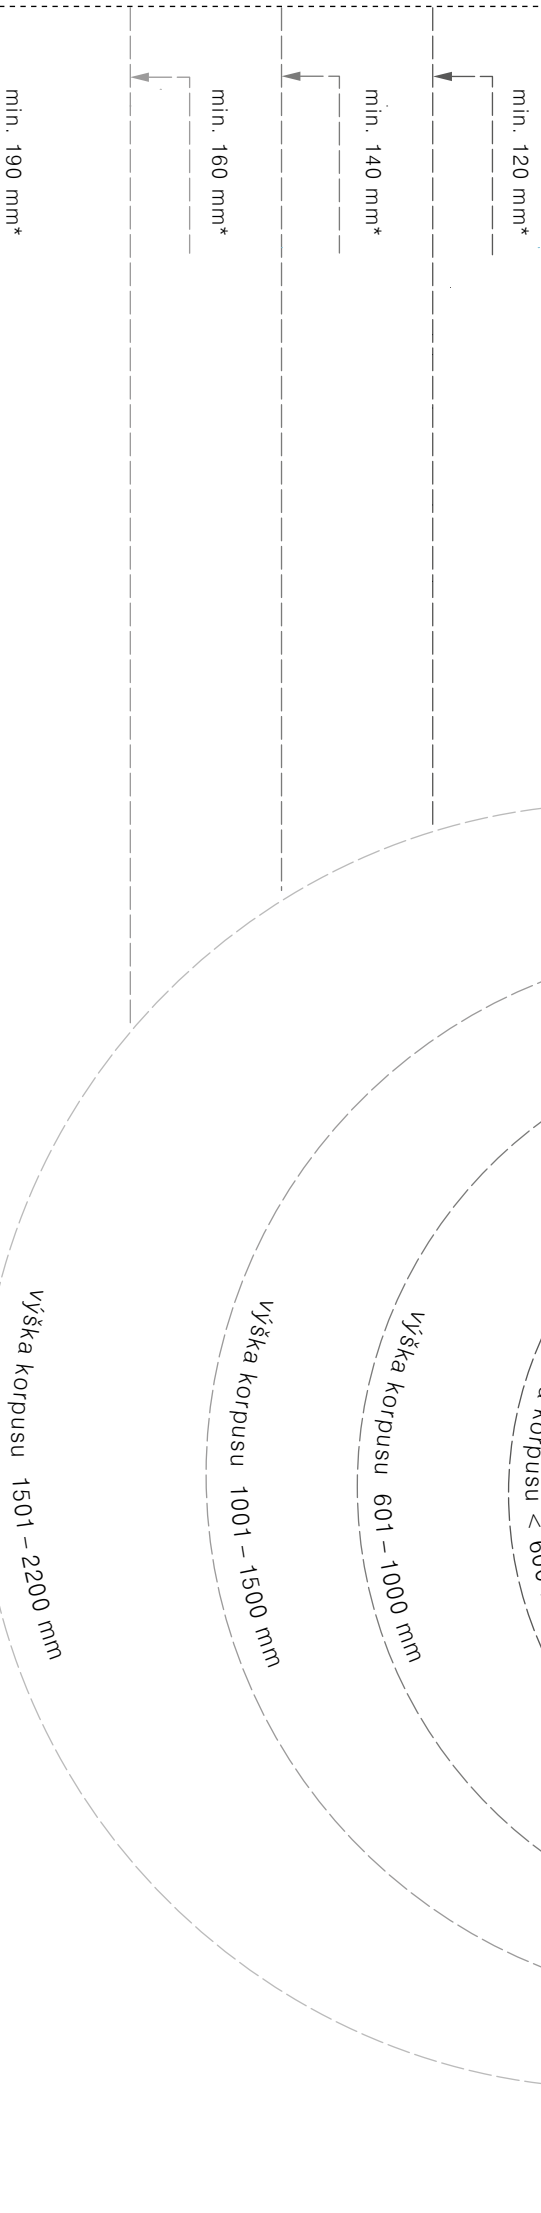

Výška korpusu < 600 mm

Výška korpusu 601 – 1000 mm

Výška korpusu 1001 – 1500 mm

Výška korpusu 1501 – 2200 mm

10

Montážní šablona pro VLOŽENÉ vedení (1:1)

* potřebný prostor pro umístění mechaniky C3



Kontaktujte nás



OBCHODNÍ PORADCI a EXPEDICE v jednotlivých regionech ČR

1	Martina Prudká	tel. +420 734 447 631	e-mail: prudka@kooplast.cz
	Martina Prudká	tel. +420 515 550 533	e-mail: prudka@kooplast.cz
2	Ivan Juříček	tel. +420 734 443 896	e-mail: juricek@kooplast.cz
	Marie Vychodilová	tel. +420 515 550 531	e-mail: vychodilova@kooplast.cz
3	Jiří Kropáček	tel. +420 734 447 632	e-mail: kropacek@kooplast.cz
	Kateřina Sychrová	tel. +420 515 550 532	e-mail: sychrova@kooplast.cz
4	Jiří Masný	tel. +420 777 639 761	e-mail: masny@kooplast.cz
	Alena Palatková	tel. +420 515 550 534	e-mail: palatkova@kooplast.cz
5	Petr Toman	tel. +420 734 447 630	e-mail: toman@kooplast.cz
	Martina Prudká	tel. +420 515 550 533	e-mail: prudka@kooplast.cz

KONTAKTY →



KOMPLETNÍ
NABÍDKA →

