



# MONTÁŽNÍ NÁVOD – PLASTOVÉ ROLETY

## TYP SYSTÉMU VEDENÍ FRÉZA, ŠROUB, TOP, FRAME NAVÍJENÍ S MECHANIKOU C8

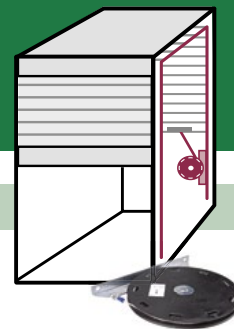

### Obsah balení

1. Zafixovaný roletový pancíř
2. Koncová lišta
3. Krycí lišta
4. Vodící profily (dle zvoleného typu vedení)
5. Vodící rohy (dle zvoleného typu vedení)
6. Vyvažovací mechanika C8
7. Montážní profil C8
8. Příslušenství mechaniky C8 (dále jen převalovací tyče; pro rolety široké 700 mm a více)
9. Standardní příslušenství:
  - kluzný kolík do koncové lišty
  - potřebné vruty
  - zarážka do koncové lišty (pro metalické rolety)
  - kluzné kolíčky do pancíře (pro metalické rolety)

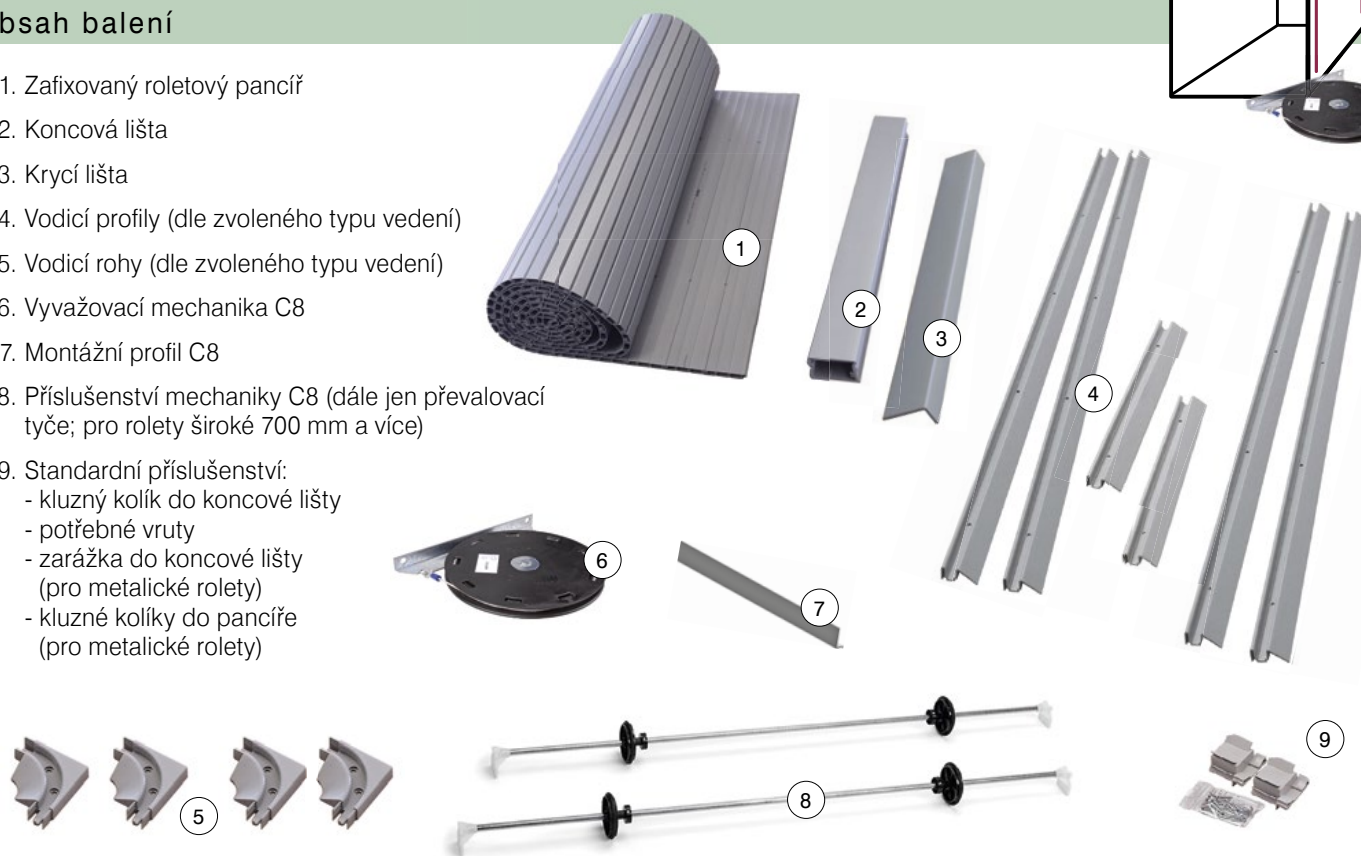


### Postup montáže

1. Pro variantu vedení FRÉZA ponechte dno skříně nezklížené.
2. Pro variantu vedení na ŠROUB a FRÉZA (v balení jsou pouze plastové vodící profily (4)) přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi boky skříně.
3. a) Pro variantu vedení na ŠROUB, TOP a FRAME přišroubujte vodící profily (4) a rohy (5). Pro variantu vedení FRÉZA vsadte vodící profily do předem vyřezované drážky.


S montáží vodících profilů (4) začínejte od dna skříně (z důvodu přesného umístění rohů – vodící profily jsou kratší než výška skříně).

- b) Zadní vodící profily (4) umístěte min. 22 mm od zad skříně (místo potřebné pro mechaniku C8 (6)).

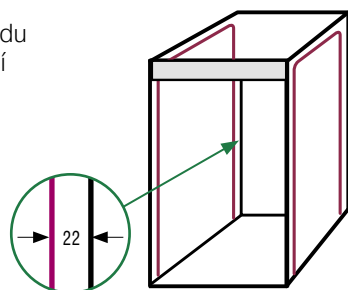

- c) Pro variantu vedení TOP, FRAME přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi vodící profily (4). (U varianty ŠROUB, FRÉZA je krycí lišta již umístěna, viz. bod 1.)

4. U větších rozměru skříní je nutné použít převalovací tyče (8) (viz. tabulka).

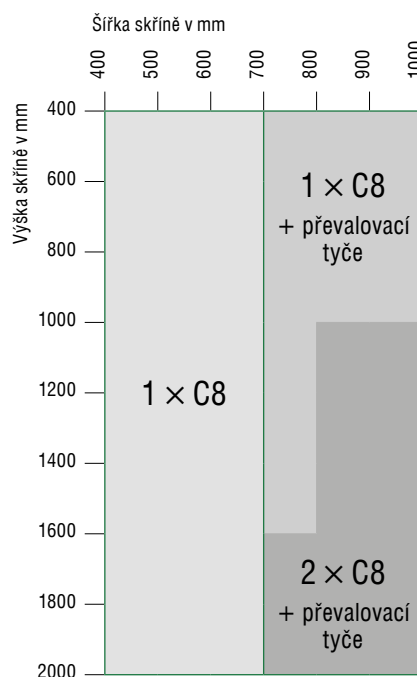


a) Převalovací tyče (8) upravte podle šířky skříně (vnitřní šířka korpusu – 28 mm) a nasuňte na ně kolečka (z každé strany 200 až 300 mm od kraje). Kolečka upevněte pomocí přidáných elementů.

b) Konce převalovacích tyčí (8) nasadte do příchytů, které přišroubujete do korpusu skříně pod vodící rohy (5).


- Pro variantu vedení ŠROUB, TOP, FRAME přišroubujte příchty k vnitřní straně rohu.

- Pro variantu vedení FRÉZA přišroubujte příchyt dle nákresu.


FRÉZA

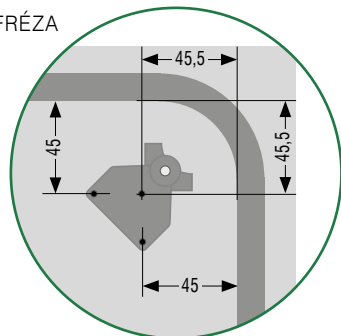


TOP, FRAME

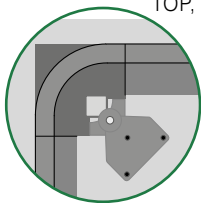

ŠROUB

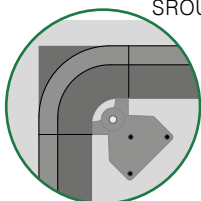



5. U varianty vedení ŠROUB, TOP a FRAME odšroubujte jeden vodící profil (4) z důvodu snadnějšího nasunutí roletového pancíře (1).

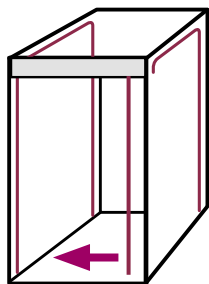

6. a) Koncovou lištu (2) s kluznými kolíky nasuňte za první (spodní) lamelu roletového pancíře (1).



b) Na druhý konec roletového pancíře (1) přišroubujte montážní profil (7). Umístění montážního profilu (7) od vnitřní strany korpusu je 220 mm ± 20 mm (od levé strany korpusu při pohledu zezadu skříně). Roletový pancíř (1) předvrtejte vrtákem o průměru 4 mm a montážní profil (7) připevněte na zadní (rubovou) stranu roletového pancíře (1) přiloženými šrouby (4 × 20 mm).

c) Pokud je nutné použít dvě mechaniky C8 (6), umístěte montážní profil (7) přesně v polovině šíře roletového pancíře (1).

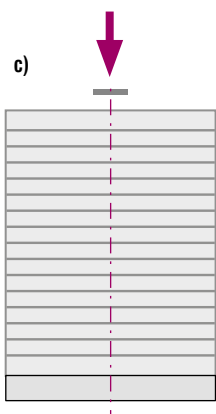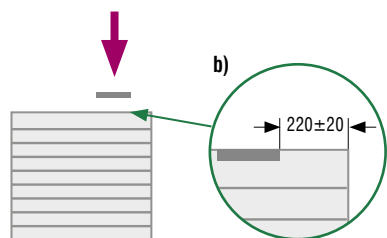

7. a) Roletový pancíř (1) s koncovou lištou (2) vložte do vodících profilů (4) a vysuňte ho až ke krycí liště (3).

b) Pro variantu ŠROUB, TOP a FRAME přišroubujte chybějící přední horní vodící profil (4).




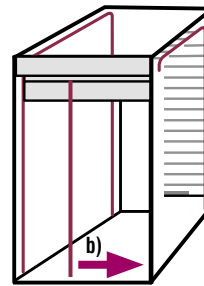
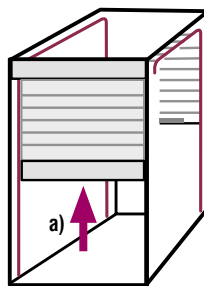


8. a) Nastavte roletový pancíř (1) tak, aby jeho přední a zadní část byla v rovnovážné poloze.

b) Mechaniku C8 (6) přišroubujte na bok korpusu do vymezeného prostoru mezi vodící profil (4) a záda korpusu. Umístění mechaniky C8 (6) je 50 – 100 mm pod konec roletového pancíře (1).

c) Lanko mechaniky C8 (6) upevněte na prostřední šroub montážního profilu (7) umístěného na konci roletového pancíře.

d) V případě použití dvou mechanik C8 (6) upevněte na prostřední šroub montážního profilu (7) lanka z obou vyvažovacích mechanik C8 (6).

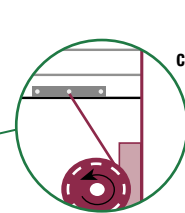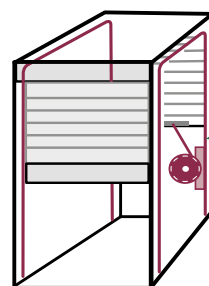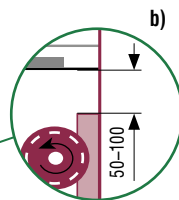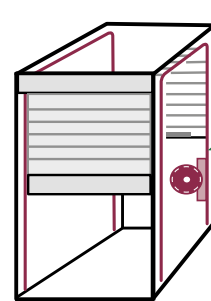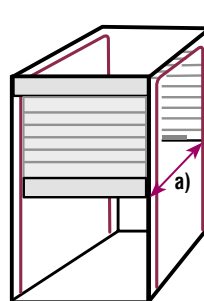

9. Vyzkoušejte plynulý chod rolety.

10. Pro variantu FRÉZA připevněte dno korpusu.

