

MONTÁŽNÍ NÁVOD – DŘEVĚNÉ ROLETY – SET TYP SYSTÉMU VEDENÍ NALOŽENÉ – NAVÍJENÍ DOZADU S VYVAŽOVACÍ MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY

Obsah balení

1. Roletový pancíř vč. koncové lišty s integrovanou úchytkou
2. Krycí lišta
3. Přední naložené vodící profily
4. Vodící oblouk MDF (rozměr dle hloubky skříně)
5. Vyvažovací mechaniky (dle zvoleného typu navíjení)
6. Zadní vedení MDF
7. Vrutky



Postup montáže

1. Montáž vnitřního vedení rolety

- Pro snadnější manipulaci provádějte montáž s korpusem otočeným dnem vzhůru.
- V případě setu s vyvažovací mechanikou nasadte vyvažovací mechaniku (5) na čepy vodících oblouků (4). Lanko na mechanice musí směřovat k náběhu předních vodících oblouků.
- Vložte vodící oblouky (4) do korpusu skříně a ponechte je lehce předsazené.

2. Montáž vodících profilů

- Nasuňte naložené vodící profily (3) na náběh vodících oblouků (4).
- Vodící oblouky (4) zasuňte do korpusu skříně a přišroubujte do boku korpusu.
- Vložte zadní vedení (6) za vodící oblouk (4) a přišroubujte k bokům korpusu.


3. Kompletace skříně

- Příšroubujte krycí lištu (2).
- Naložené vodící profily (3) zlehka přišroubujte jen ve spodní části. Vrchní část vodících profilů mírně vyklopte a roletový pancíř (koncová lišta musí být nahoře) v celé délce do vodících profilů (3) zasuňte.
- Došroubujte naložené vodící profily (3) po celé délce.
- V případě setu s vyvažovací mechanikou zahákněte lanko z vyvažovací mechaniky (5) do háčku na koncové liště.
- Korpus skříně otočte dnem dolů.

4. Nastavení vyvažovací mechaniky v případě setu s navíjecí mechanikou

Vyzkoušejte chod rolety, je-li potřeba nastavte optimální napětí pružiny v mechanice

- 1) Vysunutím prstence doprava odaretujte mechaniku.
- 2) Otáčením prstence směrem nahoru napětí zvýšíte, otáčením směrem dolů napětí snížíte.

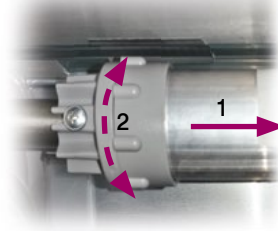

- snadná konfigurace dřevěných rolet na <http://kooplast.cz/>
- nabízíme odbornou montáž rolet našim technikem

