



KOOPLAST

plastové profily

DŘEVĚNÉ ROLETY

prosinec 2017

Technický katalog
ROLETOVÉ SYSTÉMY








obsah ←

DŘEVĚNÉ ROLETY – TECHNICKÉ LISTY 1–2




- výpis komponentů 1–2
- vyvažovací mechaniky 2

DŘEVĚNÉ ROLETY – MONTÁŽNÍ NÁVODY 3–6

- BOX – VEDENÍ NALOŽENÉ – NAVÍJENÍ DO ŠNEKU 3
- SET – VEDENÍ NALOŽENÉ – NAVÍJENÍ DOZADU 4
- SET – VEDENÍ FRÉZOVANÉ – NAVÍJENÍ S MECHANIKOU C8 . . . 5–6
- SET – VEDENÍ FRÉZOVANÉ – NAVÍJENÍ DOZADU, DO ŠNEKU 6

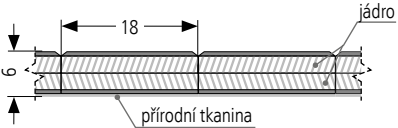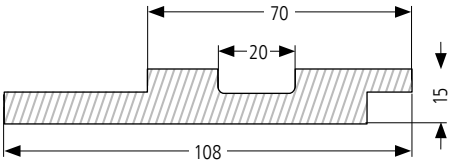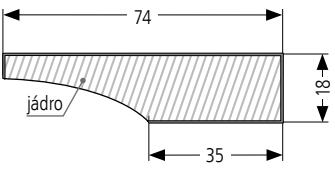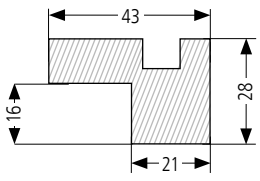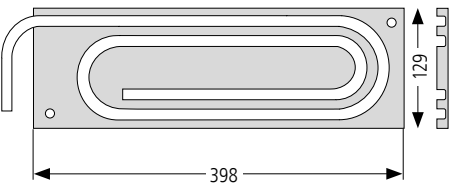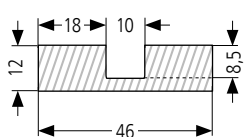art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	dekor	1 ks	balení (bm)
pancíř	 M 1:1 roletový pancíř s povrchovou úpravou	 DH50113 DH50115 DH50117	jasan dub americký ořech	na míru	bm
	 M 1:2 úchytková koncová lišta	 DH50103 DH50104 DH50105	jasan dub americký ořech	na míru	2 m
krycí lišta	 M 1:2 krycí lišta	 DH50100 DH50101 DH50102	jasan dub americký ořech	na míru	2,4 m
vedení	 M 1:2 přední vodící profil pro naložené vedení	 DH50108	americký ořech	1 pár	2 m
	 M 1:8 vodící oblouk pro naložené vedení, tl. podložky 12 mm (navíjení dozadu)	 DH70000	—	1 pár	1 pár
	 M 1:8 vodící šnek pro naložené vedení, tl. podložky 12 mm	 DH50110	—	1 pár	1 pár
	 M 1:2 zadní vodící lišta pro naložené vedení	 DH50109	—	na míru	2 m

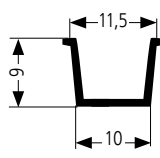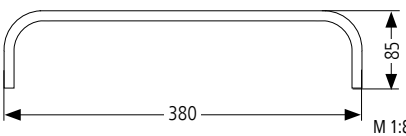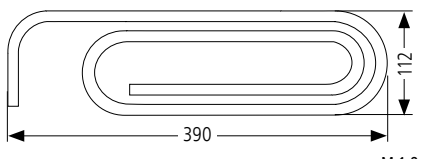

art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	dekor	1 ks	balení (bm)
vedení	 M 1:1 vodící profil pro frézované vedení (navíjení dozadu) rozměry pro frézování 10/9 mm (š/hl)	DH35292	transparent	1,4 m	1,4 m
	 M 1:8 vodící oblouk pro frézované vedení (navíjení dozadu)	DH35293	transparent	1 kus	1 kus
	 M 1:8 vodící šnek pro frézované vedení	DH35294	transparent	1 pár	1 pár

VYŘAZENO (DOPRODÁNO)

DŘEVĚNÉ ROLETY – vyvažovací mechaniky

termín dodání do 4 dnů

art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	dekor	1 ks	balení
F9229	vyvažovací mechanika pro naložené vedení (navíjení dozadu i do šneku)	F9229	—	1 ks	1 ks
RB51	vyvažovací mechanika C8 pro frézované vedení (navíjení dozadu)	RB51/C8 + příslušenství	—	1 ks	1 ks
MOT01	elektropohon s dálkovým ovladačem (nebo s přípravou pro vypínač)	MOT01	—	1 ks	1 ks



TYP SYSTÉMU VEDENÍ NALOŽENÉ – NAVÍJENÍ DO ŠNEKU S VYVAŽOVACÍ MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY

Obsah balení

1. Roletový box:
 - roletový pancíř
 - koncová lišta s integrovanou úchytkou
 - vyvažovací mechanika (dle zvoleného typu navíjení)
 - vodící šnek
2. Krycí lišta
3. Fixační profily
4. Naložené vodící profily
5. Vrutky



Postup montáže

1. Umístění boxu

- a) Pro snadnější manipulaci provádějte montáž s korpusem otočeným dnem vzhůru.
- b) Vložte roletový box (1) do korpusu skříně a ponechte jej lehce předsazený.

2. Montáž vodících profilů

- a) Nasuňte vodící profily (4) na náběh vodících šneků v roletovém boxu (1).
- b) Zasuňte roletový box (1) do korpusu skříně.
- c) Fixační profily (3) přišroubujte na bok korpusu, těsně nad roletový box (1).


3. Kompletace skříně

- a) Přišroubujte krycí lištu (2).
- b) Vodicí profily (4) zlehka přišroubujte jen ve spodní části. Vrchní část vodicích profilů mírně vyklepte a roletový pancíř (koncová lišta musí být nahoře) v celé délce do vodicích profilů (4) zasuňte.
- c) Došroubujte vodící profily (4) po celé délce.
- d) V případě boxu s vyvažovací mechanikou zahákněte lanko vyvažovací mechaniky do háčku na koncové liště.
- e) Korpus skříně otočte dnem dolů.

4. Nastavení vyvažovací mechaniky v případě boxu s navíjecí mechanikou

Vyzkoušejte chod rolety, je-li potřeba nastavte optimální napětí pružiny v mechanice:

- 1) Vysunutím prstence doprava odaretujte mechaniku.
- 2) Otáčením prstence směrem nahoru napětí zvýšíte, otáčením směrem dolů napětí snížíte.

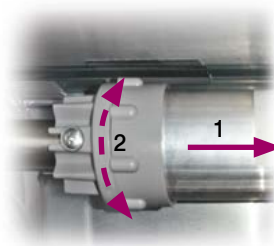

- k dispozici také montážní video na <http://kooplast.cz/cs/video>
- snadná konfigurace dřevěných rolet na <http://kooplast.cz/>
- nabízíme odbornou montáž rolet našim technikem



MONTÁŽNÍ NÁVOD – DŘEVĚNÉ ROLETY – SET TYP SYSTÉMU VEDENÍ NALOŽENÉ – NAVÍJENÍ DOZADU S VYVAŽOVACÍ MECHANIKOU, BEZ MECHANIKY

Obsah balení

1. Roletový pancíř vč. koncové lišty s integrovanou úchytkou
2. Krycí lišta
3. Přední naložené vodící profily
4. Vodicí oblouk MDF (rozměr dle hloubky skříně)
5. Vyvažovací mechaniky (dle zvoleného typu navíjení)
6. Zadní vedení MDF
7. Vrutky



Postup montáže

1. Montáž vnitřního vedení rolety

- a) Pro snadnější manipulaci provádějte montáž s korpusem otočeným dnem vzhůru.
- b) V případě setu s vyvažovací mechanikou nasadte vyvažovací mechaniku (5) na čepy vodicích oblouků (4). Lanko na mechanice musí směřovat k náběhu předních vodicích oblouků.
- c) Vložte vodicí oblouky (4) do korpusu skříně a ponechte je lehce předsazené.

2. Montáž vodicích profilů

- a) Nasuňte naložené vodicí profily (3) na náběh vodicích oblouků (4).
- b) Vodicí oblouky (4) zasuňte do korpusu skříně a přišroubujte do boku korpusu.
- c) Vložte zadní vedení (6) za vodicí oblouky (4) a přišroubujte k bokům korpusu.


3. Komplektace skříně

- a) Přišroubujte krycí lištu (2).
- b) Naložené vodicí profily (3) zlehka přišroubujte jen ve spodní části. Vrchní část vodicích profilů mírně vyklopte a roletový pancíř (koncová lišta musí být nahoře) v celé délce do vodicích profilů (3) zasuňte.
- c) Došroubujte naložené vodicí profily (3) po celé délce.
- d) V případě setu s vyvažovací mechanikou zahákněte lanko z vyvažovací mechaniky (5) do háčku na koncové liště.
- e) Korpus skříně otočte dnem dolů.

4. Nastavení vyvažovací mechaniky v případě setu s navíjecí mechanikou

Vyzkoušejte chod rolety, je-li potřeba nastavte optimální napětí pružiny v mechanice

- 1) Vysunutím prstence doprava odaretujete mechaniku.
- 2) Otáčením prstence směrem nahoru napětí zvýšíte, otáčením směrem dolů napětí snížíte.

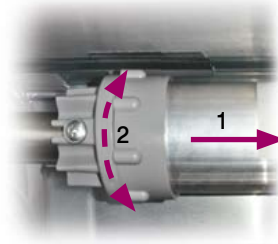

- snadná konfigurace dřevěných rolet na <http://kooplast.cz/>
- nabízíme odbornou montáž rolet našim technikem



MONTÁŽNÍ NÁVOD – DŘEVĚNÉ ROLETY – SET TYP SYSTÉMU VEDENÍ FRÉZA NAVÍJENÍ S MECHANIKOU C8

5

Obsah balení

1. Roletový pancíř vč. koncové lišty s integrovanou úchytkou
2. Krycí lišta
3. Vodicí profily na zafrézování
4. Vodicí oblouk
5. Vyvažovací mechanika C8
6. Montážní profil C8
7. Příslušenství mechaniky C8 (dále jen převalovací tyče; pro rolety široké 700 mm a více)
8. Vrutky



Postup montáže


1. Vyfrézujte drážky pro vedení a ponechte dno skříně nezklížené. Zadní drážka musí být přes celou výšku skříně. Rozměry frézování: šířka drážky 10 mm, hloubka drážky 9 mm.

2. Přišroubujte krycí lištu (2) k půdě skříně, mezi boky skříně.


3. a) Upravte délku vodicích profilů (3) a vodicích oblouků (4) podle vyfrézovaných drážek.

- b) Vsaďte vodicí profily (3) a vodicí oblouky (4) do předem vyfrézované drážky.

- c) Zadní vodicí profily (4) umístěte min. 22 mm od zad skříně (místo potřebné pro mechaniku C8 (5)).

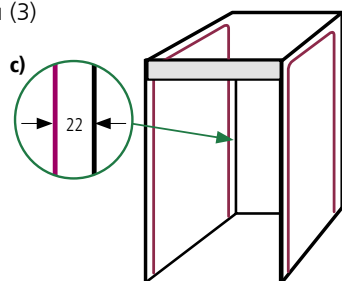


4. U větších rozměrů skříní je nutné použít převalovací tyče (7) (viz. tabulka).

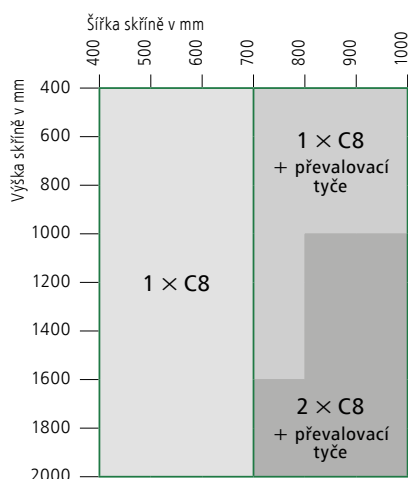

5. a) Převalovací tyče (7) upravte podle šířky skříně (vnitřní šířka korpusu – 28 mm) a nasuňte na ně kolečka (z každé strany 200 až 300 mm od kraje). Kolečka upevněte pomocí přidávaných elementů.


- b) Konce převalovacích tyčí (7) nasadte do příchytů, které přišroubujete do korpusu skříně pod vodicí oblouk (4).

Přišroubujte příchyt dle nákresu.

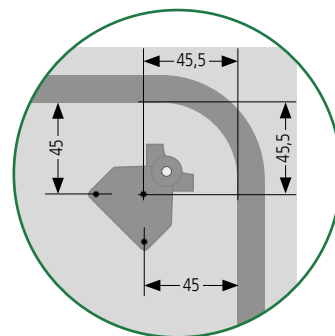

6. a) Na zadní konec roletového pancíře (1) přišroubujte montážní profil (6). Umístění montážního profilu (6) od vnitřní strany korpusu je 220 mm ± 20 mm (od levé strany korpusu při pohledu zezadu skříně). Roletový pancíř (1) předvrtajte vrtákem o průměru 4 mm a montážní profil (6) připevněte na zadní (rubovou) stranu roletového pancíře (1) přiloženými šrouby (4 × 20 mm).


- b) Pokud je nutné použít dvě mechaniky C8 (5), umístěte montážní profil (6) přesně v polovině šíře roletového pancíře (1).

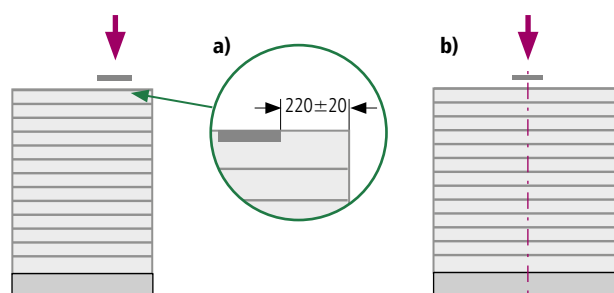

(pokračování na další straně)



7. Roletový pancíř (1) s koncovou lištou vložte do vodicích profilů (3) a vysuňte ho až ke krycí liště (2).
8. a) Nastavte roletový pancíř (1) tak, aby jeho přední a zadní část byla v rovnovážné poloze.
b) Mechaniku C8 (5) přišroubujte na bok korpusu do vymezeného prostoru mezi vodicí profil (3) a záda korpusu.

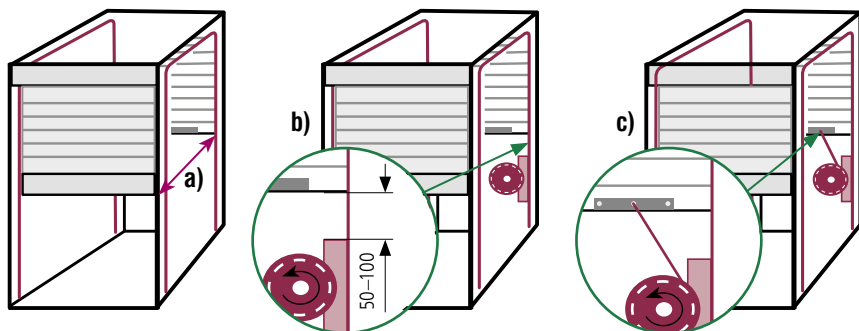

Umístění mechaniky C8 (5) je 50 – 100 mm pod konec roletového pancíře (1).

c) Lanko mechaniky C8 (5) upevněte na prostřední šroub montážního profilu (6) umístěného na konci roletového pancíře.

d) V případě použití dvou mechanik C8 (5) upevněte na prostřední šroub montážního profilu (6) lanka z obou vyvažovacích mechanik C8 (5).


9. Vyzkoušejte plynulý chod rolety.

10. Připevněte dno korpusu.

MONTÁŽNÍ NÁVOD – DŘEVĚNÉ ROLETY – SET TYP SYSTÉMU VEDENÍ FRÉZA NAVÍJENÍ DOZADU, DO ŠNEKU

Obsah balení

1. Roletový pancíř vč. koncové lišty s integrovanou úchytkou
2. Krycí lišta
3. Vodicí profily na zafrézování
4. Dle zvoleného typu navíjení:
a) vodicí oblouk (navíjení dozadu)
b) vodicí šnek (navíjení do šneku)
5. Vrutky

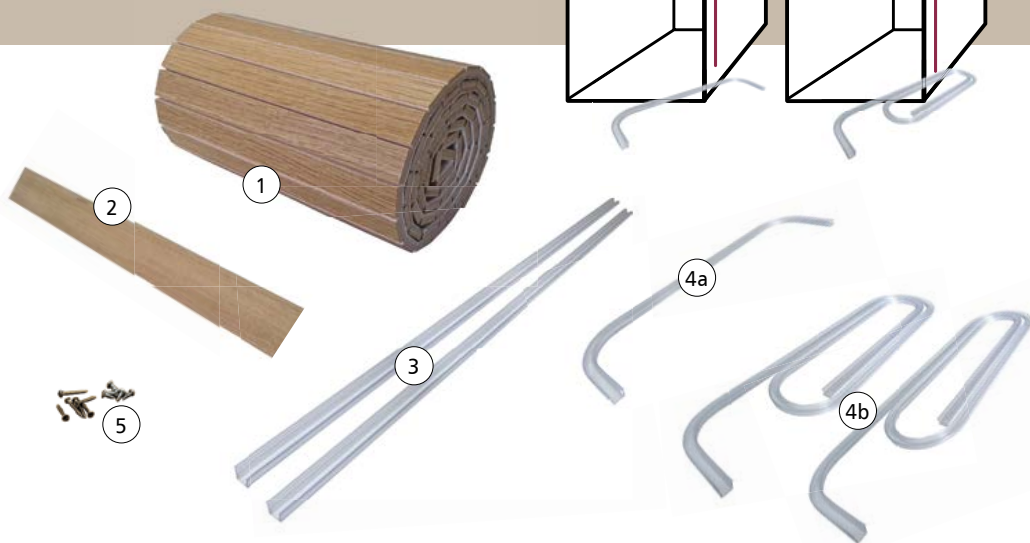

Postup montáže

1. Vyfrézujte do korpusu drážky dle typu navíjení a ponechte dno skříně nezkližené. Rozměry frézování – šířka drážky 10 mm, hloubka drážky 9 mm.
2. Přišroubujte krycí lištu (2) k půdě skříně, mezi boky skříně.
3. Vsadte vodicí profily (3) a vodicí oblouk (4a), případně vodicího šneka (4b) do předem vyfrézovaných drážek.
4. Roletový pancíř s koncovou lištou (1) vložte do vodicích profilů (3) a zasuňte ho celou délkou do korpusu.
5. Vyzkoušejte plynulý chod rolety.
6. Připevněte dno korpusu.



- snadná konfigurace dřevěných rolet na <http://kooplast.cz/>
- nabízíme odbornou montáž rolet našim technikem

