


ALU BOX – MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah balení

1. Roletový box (roletový pancíř, koncová a úchyťová lišta, vyvažovací mechanika, vodicí šnek, kluzové kolíčky)
2. Krycí lišta
3. Fixační profily
4. Naložené vodicí profily
5. Záslepky vodicích profilů
6. Vrutky

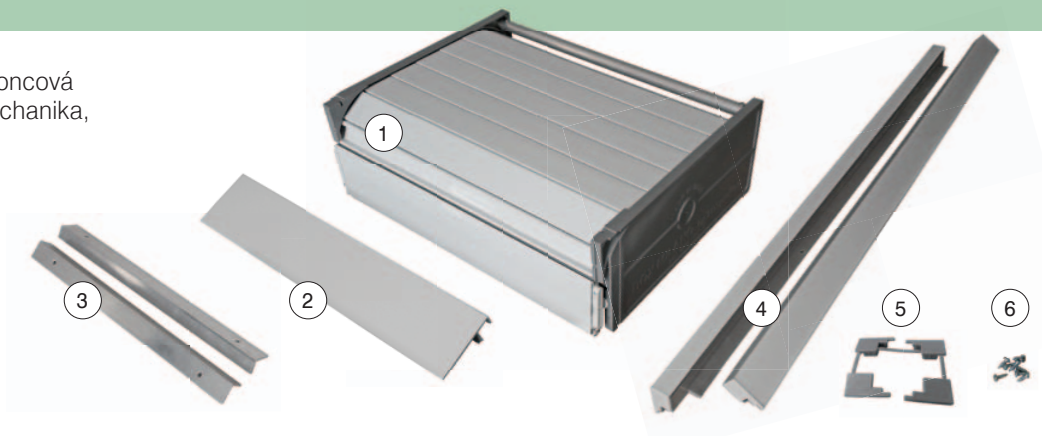


1. Umístění boxu

- Pro snadnější manipulaci provádějte montáž s korpusem otočeným dnem vzhůru.
- Vložte roletový box (1) do korpusu skříně a ponechte jej lehce předsazený. Fixační profily (3) přišroubujte na bok korpusu těsně nad roletový box.




2. Montáž vodicích profilů

- Nasuňte vodicí profily (4) přes uchycení koncové lišty (A) do vodicích šneků. Vodicí profily (4) musí být nasunuty do drážky vodicích šneků (B).

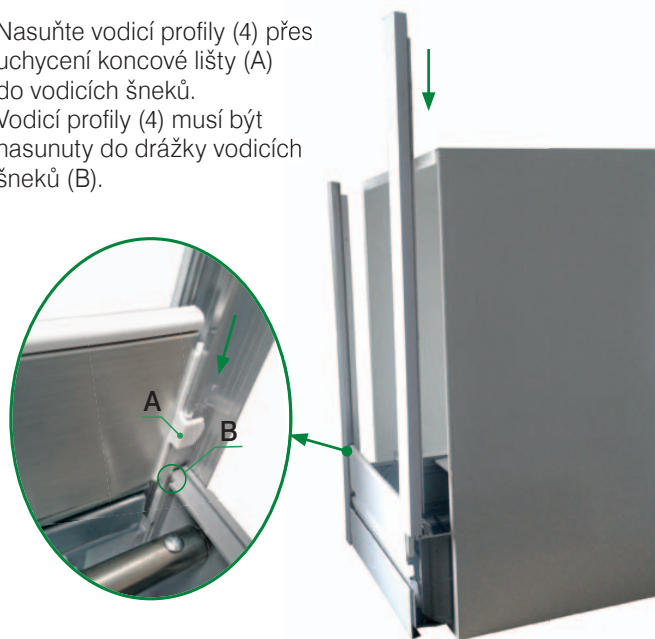


3. Kompletace skříně

- Otočte korpus skříně a shora nasadte krycí lištu (2) a záslepky vodicích profilů (5).
- Vsuňte roletový box (1) včetně vodicích profilů (4) do korpusu skříně.
- Přišroubujte vodicí profily (4) do korpusu skříně.

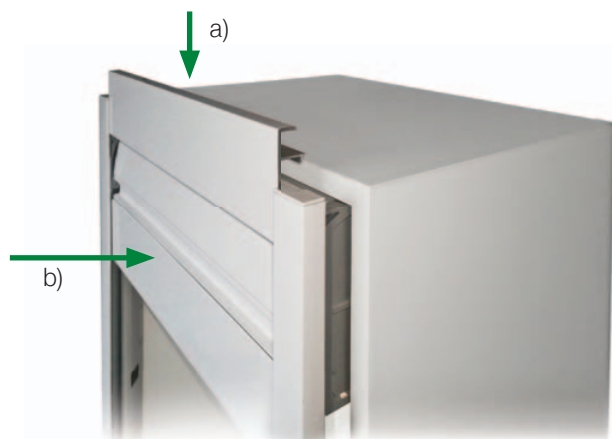

4. Nastavení vyvažovací mechaniky

- Vyzkoušejte chod rolety. V případě nutnosti nastavte napětí pružiny v mechanice. Vysunutím prstence doprava (1) odaretujete mechaniku, otáčením prstence (2) napětí zvýšíte (směrem nahoru), nebo snížíte (směrem dolů).

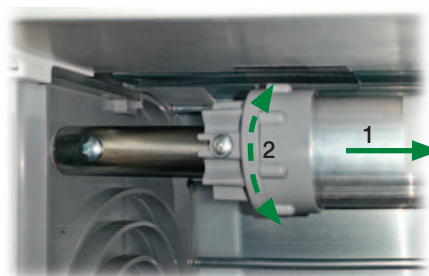

K dispozici také montážní video na <http://kooplast.cz/cs/video>

KOOPLAST
plastové profily

Kooplast s. r. o., sídlo: Květná 15, 680 01 Boskovice, provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, fax: +420 515 550 549, mobil: +420 602 567 305, info@kooplast.cz, www.kooplast.cz

