



# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## TYP SYSTÉMU VEDENÍ ŠROUB, TOP, FRAME

### NAVÍJENÍ DOZADU, NAVÍJENÍ DO ŠNEKU


#### Obsah balení

1. Zafixovaný roletový pancíř
2. Koncová lišta
3. Krycí lišta
4. Vodicí profily
5. a) Vodicí rohy; b) Vodicí šnek
6. Standardní příslušenství:
  - kluzný kolík do koncové lišty
  - potřebné vruty
  - zářezka do koncové lišty (pro metalické rolety)
  - kluzné kolíky do pancíře (pro metalické rolety)

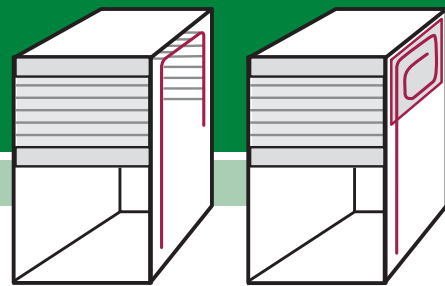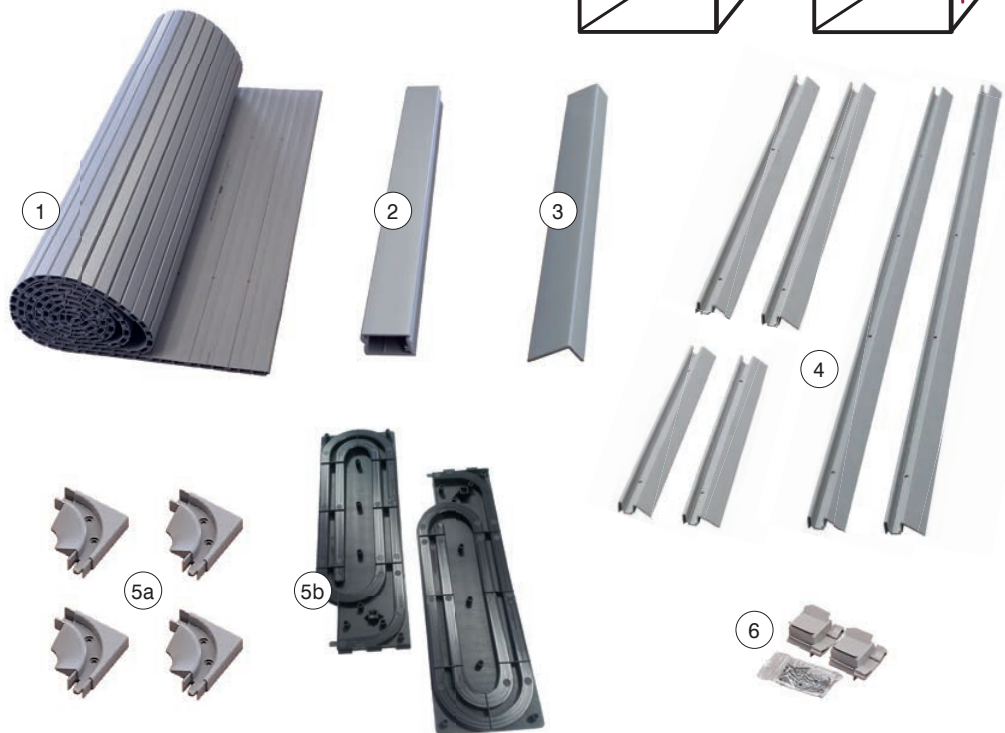


#### Postup montáže

1. Pro variantu vedení na ŠROUB (v balení jsou pouze plastové vodicí profily (4) přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi boky skříně.
2. a) Pro snadnější montáž doporučujeme otočit korpus skříně na bok.  
b) Přišroubujte vodicí profily (4) a rohy (5a), případně vodicího šneka (5b). S montáží vodicích profilů (4) začínejte od dna skříně (z důvodu přesného umístění rohů, šneků – vodicí profily jsou kratší než výška skříně).  
c) Odšroubujte přední horní vodicí profil (4) z důvodu snadnějšího nasunutí roletového pancíře (bod 4).

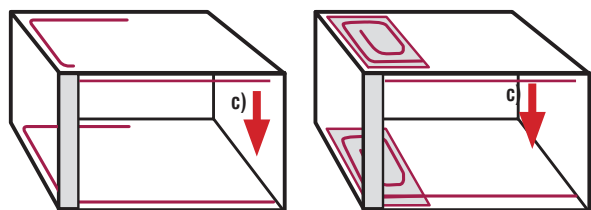


3. Pro variantu vedení TOP, FRAME přišroubujte krycí lištu (3) k půdě skříně, mezi vodicí profily (4).  
(U varianty vedení na ŠROUB je krycí lišta již umístěna, viz bod 1.)

4. a) Koncovou lištu (2) s kluznými kolíky nasuňte za poslední (spodní) lamelu roletového pancíře (1).  
b) Roletový pancíř (1) nasadte do spodního vodicího profilu (4).  
c) Posuňte roletový pancíř (1) až ke krycí liště (3).

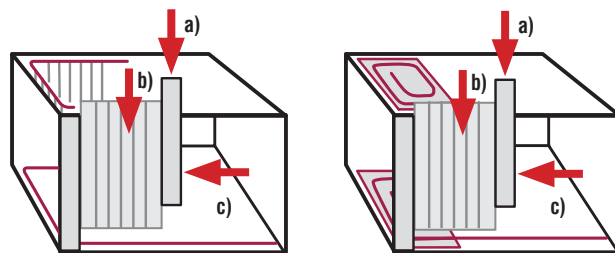

5. Přišroubujte chybějící přední horní vodicí profil (4).

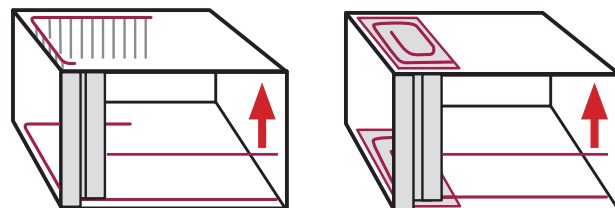

6. Vyzkoušejte plynulý chod rolety.

K dispozici také montážní video na <http://kooplast.cz/cs/video>

