



KOOPLAST

plastové profily

HLINÍKOVÉ ROLETY

listopad 2016

Technický katalog
ROLETOVÉ SYSTÉMY






obsah

PLASTOVÉ ROLETY – technické listy 1–3






- výpis komponentů 1
- vyvažovací mechaniky 3

PLASTOVÉ ROLETY – montážní návody 4-6


- ALU BOX 4
- ALU SET 5

art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	barva	1 ks	balení
F2125		 F2125/Nat F2125/Ne F2125/02L	hliník natural nerez broušený bílá lesk	3,37 m	606,6 m
F2125W	 M 1:1 roletový pancíř 25 mm (plný nebo děrovaný)	 F2125W/Ne F2125W/02L	nerez broušený bílá lesk	3,37 m	606,6 m
F2140		 F2140/Nat F2140/02L	hliník natural bílá lesk	3,37 m	404,4 m
F2140W	 M 1:1 roletový pancíř 40 mm (plný nebo děrovaný)	 F2140W/Nat F2140W/02L	hliník natural bílá lesk	3,37 m	404,4 m
F9125	kluzný kolík pro ALU pancíř 25 mm	 F9125/02 F9125/03	bílá šedá	1 ks	2000 ks
F9140	kluzný kolík pro ALU pancíř 40 mm	 F9140/02 F9140/03	bílá šedá	1 ks	2000 ks
F2010	 M 1:1 ALU úchytová lišta vč. kluzného kolíku	 F2010/Nat F2010/Ne F2010/02L	hliník natural nerez broušený bílá lesk	3,37 m	33,7 m

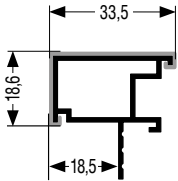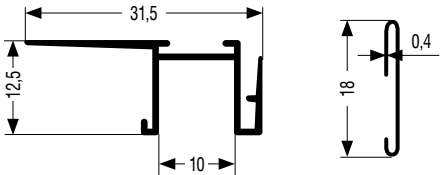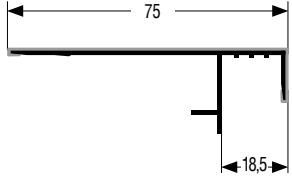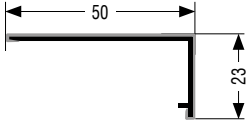

art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	barva	1 ks	balení
F7512	 M 1:2 ALU koncová lišta vč. dorazového profilu a kluzného kolíku	 F7512/Nat F7512/Ne F7512/02L	hliník natural nerez broušený bílá lesk	4,38 m	43,8 m
F100, 150	 M 1:2 ALU vodící profil pro naložené vedení v délce 1000 nebo 1500 mm vč. záslepek	 F100/Nat F100/Ne F100/02L F150/Nat F150/Ne F150/02L	hliník natural nerez broušený bílá lesk	1 pár	10 p
F7554	 M 1:1 ALU vodící profil pro vložené vedení	 F7554/Nat F7554/Ne F7554/02L	hliník natural nerez broušený bílá lesk	4,38 m	131,4 m
F7518	 M 1:2 ALU krycí lišta pro naložené vedení	 F7518/Nat F7518/Ne F7518/02L	hliník natural nerez broušený bílá lesk	4,38 m	131,4 m
F7556	 M 1:2 ALU krycí lišta pro vložené vedení vč. montážního prvku	 F7556/Nat F7556/Ne F7556/02L	hliník natural nerez broušený bílá lesk	4,38 m	131,4 m

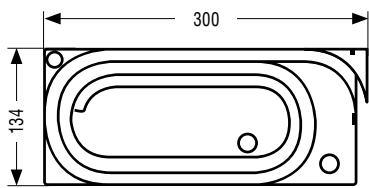

art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	barva	1 ks	balení
F9208	 M 1:7 ALU vodící šnek pro naložené vedení	F9208	šedá	1 pár	1 p
F7540	ALU roletový zámek 	F7540	—	1 ks	1 ks

HLINÍKOVÉ ROLETY – vyvažovací mechaniky

termín dodání do 4 dnů

art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	barva	1 ks	balení
F9209	ALU vyvažovací mechanika pro naložené vedení (navíjení do šneku) 	F9209	—	1 ks	1 ks
F9229	ALU vyvažovací mechanika pro vložené vedení (navíjení dozadu) 	F9229 F9207	— —	1 ks 1 set	1 ks
MOT01	elektropohon s dálkovým ovladačem (nebo s přípravou pro vypínač) 	MOT01	—	1 ks	1 ks



4 HLINÍKOVÉ ROLETY – montážní návod

ALU BOX

Obsah balení

1. Roletový box (roletový pancíř, koncová a úchyťová lišta, vyvažovací mechanika, vodicí šnek, kluzové kolíky)
2. Krycí lišta
3. Fixační profily
4. Naložené vodicí profily
5. Záslepky vodicích profilů
6. Vrutky



1. Umístění boxu

- a) Pro snadnější manipulaci provádějte montáž s korpusem otočeným dnem vzhůru.
- b) Vložte roletový box (1) do korpusu skříně a ponechte jej lehce přesazený. Fixační profily (3) přišroubujte na bok korpusu těsně nad roletový box.



2. Montáž vodicích profilů


- a) Nasuňte vodicí profily (4) přes uchycení koncové lišty (A) do vodicích šneků.

Vodicí profily (4) musí být nasunuty do drážky vodicích šneků (B).




3. Kompletace skříně

- a) Otočte korpus skříně a shora nasadte krycí lištu (2) a záslepky vodicích profilů (5).
- b) Vsuňte roletový box (1) včetně vodicích profilů (4) do korpusu skříně.
- c) Přišroubujte vodicí profily (4) do korpusu skříně.

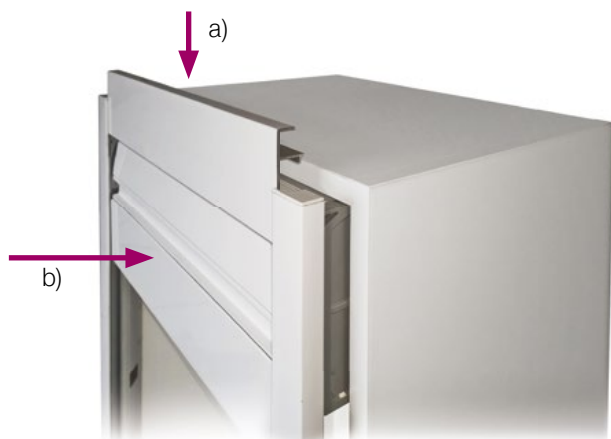

4. Nastavení vyvažovací mechaniky

- a) Vyzkoušejte chod rolety. V případě nutnosti nastavte napětí pružiny v mechanice. Vysunutím prstence doprava (1) odaretujete mechaniku, otáčením prstence (2) napětí zvýšíte (směrem nahoru), nebo snížíte (směrem dolů).

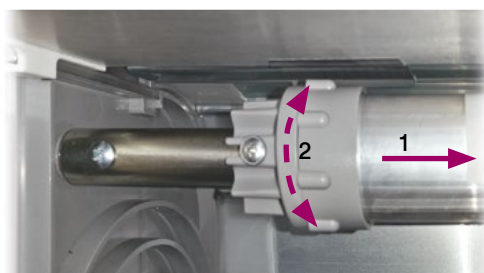


K dispozici také montážní video na <http://kooplast.cz/cs/videoa>

Tiskové chyby vyhrazeny.



Obsah balení

1. Roletový pancíř vč. koncové a úchytové lišty
2. Krycí lišta
3. Vyvažovací mechanika vč. vodicích rohů
4. Přední vodicí profily s dekorovou částí (hliníkové)
5. Vnitřní vodicí profily (hliníkové)
6. Zadní vodicí rohy
7. Vrutky

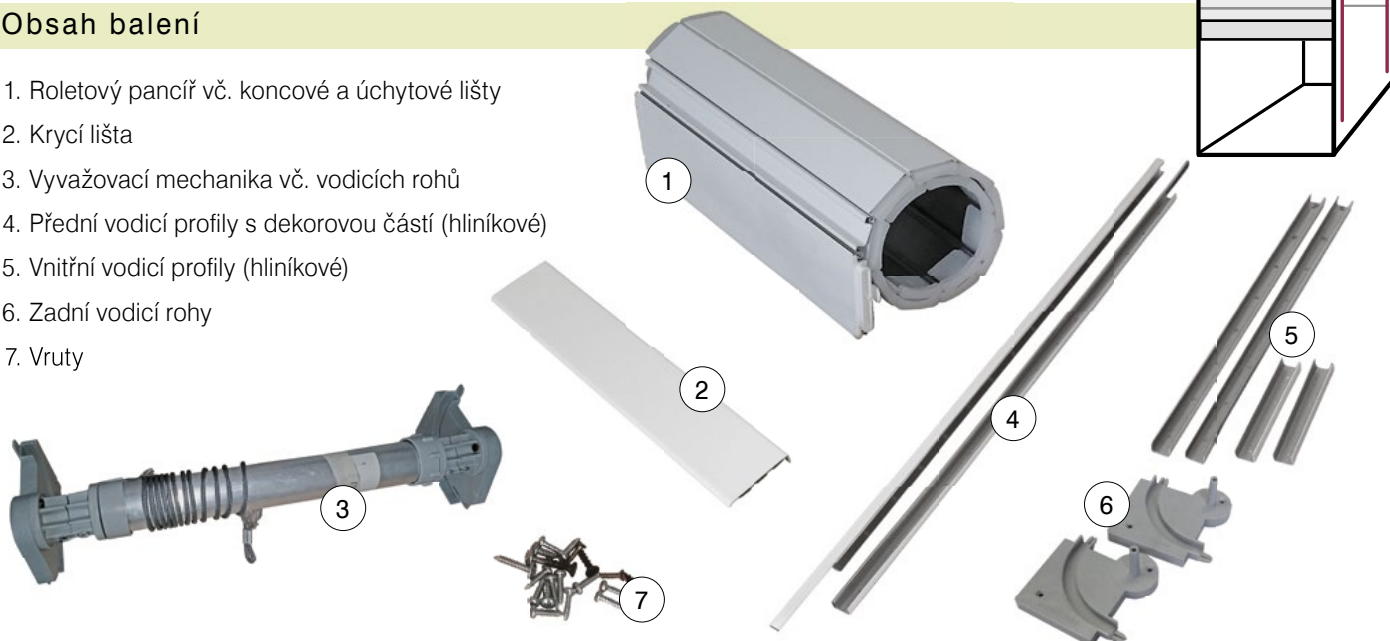




1. Montáž vnitřního vedení rolety

- a) Pro snadnější manipulaci provádějte montáž s korpusem otočeným dnem vzhůru.
- b) Přišroubujte zadní vodicí rohy (6) ke stropu a zádům skříně.
- c) Vnitřní vodicí profily (5) přišroubujte k zádům skříně a na vnitřní stranu půdy skříně.

- d) Nasadte vodicí rohy vyvažovací mechaniky (3) k vnitřním vodicím profilům (5) a vyvažovací mechaniku (3) přišroubujte.

POZOR!

Vodicí rohy vyvažovací mechaniky (3) musí navazovat na vodicí profily (5) pod stropem skříně.

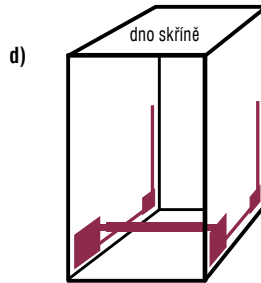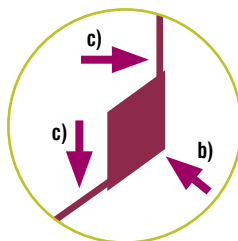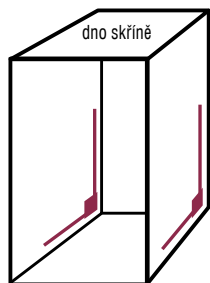

POZOR!

2. Montáž předních vodicích profilů a krycí lišty


- a) Nasadte přední vodicí profily (4) do vodicích rohů vyvažovací mechaniky (3).

POZOR!



Dekorová část předního vodicího profilu (4) musí překrývat přední stranu rohu vyvažovací mechaniky (3).

- b) Přední vodicí profily (4) přišroubujte pouze u vodicích rohů, vrchní část profilů ponechte volně k nasunutí roletového pancíře (1).

- c) Přišroubujte krycí lištu (2) k vnitřní straně půdy skříně.

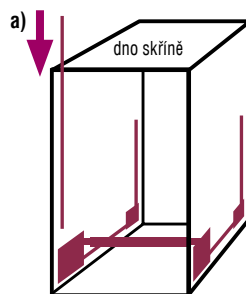

POZOR!

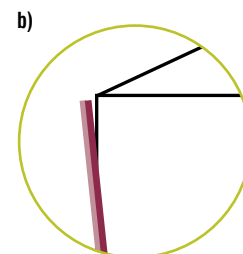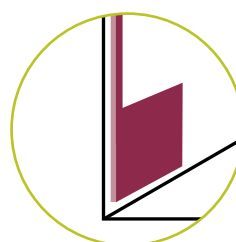


3. Montáž roletového pancíře

- a) Zasuňte roletový pancíř (1) v celé délce do vodicích profilů (4).

POZOR!

Přední vodicí profily (4) při nasunutí roletového pancíře (1) odklánějte co nejméně z důvodu rizika ohnutí dekorové části předního vodicího profilu (4) ve spodní části korpusu.


- b) Došroubujte přední hliníkový vodicí profil (4) po celé jeho délce.
c) Lanko z vyvažovací mechaniky (3) zahákněte na háček koncové lišty.
d) Korpus skříně otočte dnem dolů.

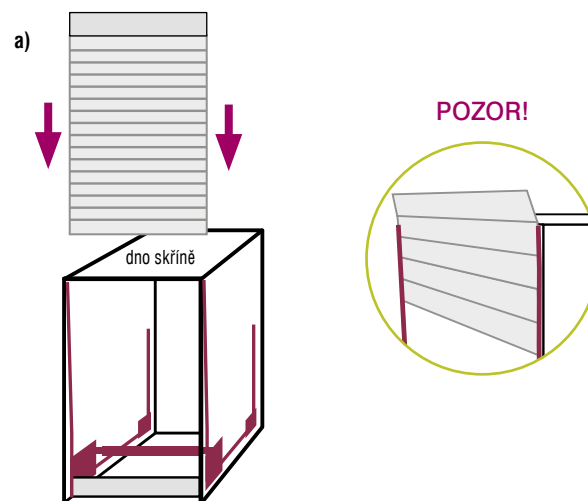

4. Nastavení vyvažovací mechaniky

Vyzkoušejte chod rolety. V případě nutnosti nastavte napětí pružiny v mechanice.

Vysunutím prstence doprava (1) odaretujete mechaniku, otáčením prstence (2) napětí zvýšíte (směrem nahoru), nebo snížíte (směrem dolů).

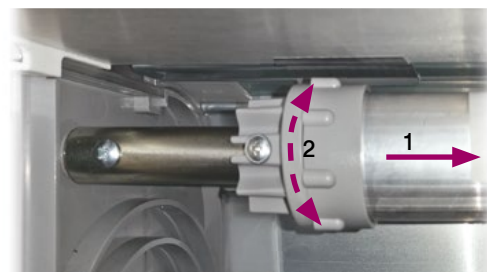

Kontaktujte nás



OBCHODNÍ PORADCI a EXPEDICE v jednotlivých regionech ČR

1	Martina Prudká	tel. +420 734 447 631	e-mail: prudka@kooplast.cz
	Martina Prudká	tel. +420 515 550 533	e-mail: prudka@kooplast.cz
2	Ivan Juříček	tel. +420 734 443 896	e-mail: juricek@kooplast.cz
	Marie Vychodilová	tel. +420 515 550 531	e-mail: vychodilova@kooplast.cz
3	Jiří Kropáček	tel. +420 734 447 632	e-mail: kropacek@kooplast.cz
	Kateřina Sychrová	tel. +420 515 550 532	e-mail: sychrova@kooplast.cz
4	Jiří Masný	tel. +420 777 639 761	e-mail: masny@kooplast.cz
	Alena Palatková	tel. +420 515 550 534	e-mail: palatkova@kooplast.cz
5	Petr Toman	tel. +420 734 447 630	e-mail: toman@kooplast.cz
	Martina Prudká	tel. +420 515 550 533	e-mail: prudka@kooplast.cz

KONTAKTY →



KOMPLETNÍ
NABÍDKA →

